* A telepített szoftvertől, a szolgáltatótól vagy az országtól függően előfordulhat, hogy az útmutató egyes részei nem egyeznek a telefon valós tulajdonságaival.
* Az országtól függően a telefon és a tartozékok kinézete eltérhet a kézikönyvben bemutatottól.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-08309A
Hungarian. 10/2005. Rev. 1.0

SGH-X200
Felhasználói kézikönyv

Fontos biztonsági **előírások**

☑ Az itt szereplő utasítások be nem tartása veszélyes, illetve törvénybe ütköző lehet.

Az úton első a biztonság

Autóvezetés közben ne használjuk a mobiltelefont, előbb álljunk félre a járművel.

Tankoláskor kapcsoljuk ki a telefont

Üzemanyagtöltő állomáson (benzinkútnál), illetve üzemanyagok és vegyszerek közelében ne használjuk a telefont.

Repülőgépen kapcsoljuk ki

A mobiltelefonok interferenciát okozhatnak. Repülőgépen történő használatuk törvénybe ütköző és egyben veszélyes is.

Egészségügyi berendezések közelében kapcsoljuk ki

A kórházakban és egyéb egészségügyi létesítményekben számos olyan berendezés működik, amelyek érzékenyek a rádiófrekvenciás sugárzásra. Tartsuk be a mobiltelefon használatára vonatkozó törvényeket és előírásokat.

Interferencia

A mobiltelefont érhetik olyan rádiófrekvenciás zavarok, amelyek befolyásolhatják a készülék teljesítményét.

Különleges előírások

Tartsuk be a tartózkodási helyünkön érvényben lévő különleges előírásokat, és minden esetben kapcsoljuk ki a mobiltelefont, ha annak használata tilos, vagy ha az interferenciát vagy egyéb módon veszélyt okoz.

Vízállóság

A telefonkészülék nem vízálló. Tartsuk szárazon.

Normál használat

A telefont használata közben tartsuk normál helyzetben (a fülünkhöz tartva). Kerüljük a bekapcsolt telefon antennájának érintését.

Segélykérő hívások

Írjuk be a tartózkodási helyünknek megfelelő segélykérő telefonszámot, majd nyomjuk meg a gombot.

Tartsuk távol a telefont kisgyermekektől

A telefont és alkatrészeit, beleértve minden tartozékot, kisgyermekek számára elérhetetlen helyen tartsuk.

Tartozékok és akkumulátorok

Kizárólag hivatalos Samsung alkatrészeket és akkumulátorokat használjunk. A nem hivatalos alkatrészek használata károsíthatja a telefont, és veszélyes is lehet.

- A telefon felrobbanhat, ha nem a megfelelő típusú akkumulátort használjuk.
- A használt akkumulátoroktól a helyi előírásoknak megfelelően szabaduljunk meg. Az akkumulátorok kezelésével kapcsolatos további információk a 65. oldal. találhatóak.

Szakszerviz

A telefon javítását kizárólag a megfelelő szakember végezheti.

Részletes információkért lásd az "Egészségvédelmi és biztonsági tudnivalók" 64. oldal

Tudnivalók a Felhasználói kézikönyvről

Ez a Felhasználói útmutató a telefon használatáról nyújt összefoglaló információkat. A telefon használatával kapcsolatos alapvető tudnivalókról a "Használatba vétel", illetve a "Lépjük át a telefon határait" című részben olvashatunk.

Az útmutatóban a következő, utasításokat jelölő ikonok fordulnak elő:

☑	A biztonsággal, illetve a telefon használatával kapcsolatos megjelölt információkat gondosan át kell olvasni.
▶	A hivatkozott oldalon további információk találhatók.
→	A navigációs gombok megnyomásával a megfelelő opcióra kell lapoznunk, majd ki kell választanunk azt.
[ ]	A telefon valamelyik gombját jelöli. Például: [OK/i]
< >	Olyan programgombot jelöl, amelynek funkciója a telefon kijelzőjén látható. Például: <**Menü**>

- **Háromsávos működés**

  A telefont a világ bármely pontján használhatjuk GSM-hálózatban, a 900-as, az 1800-as és az 1900-as sávban egyaránt.

A telefon speciális funkciói

- **Egyszerű, kompakt kialakítás Intenna megoldással**

  A Samsung fejlett intenna technológiája a lehető legjobb hangminőséget biztosítja híváskor, zavaró külső antenna nélkül.

- **Infraport**

  Az infraporton keresztül elküldhetjük, illetve fogadhatjuk a telefonkönyv bejegyzéseit.

- **Webböngésző**

A vezeték nélküli internet elérésével naprakész információkat és médiatartalmak széles választékát érhetjük el.

- **Java**

Játszhatunk a beépített Java™-játékokkal, és új játékokat is letölthetünk.

- **Telefonkönyv**

Eltárolhatjuk partnereink otthoni, munkahelyi és mobilszámát is.

- **MMS (Multimédia üzenetszolgáltatás)**

Szöveget, képet és hangot tartalmazó MMS-üzeneteket küldhetünk és fogadhatunk.

- **Naptár és jegyzetek**

Nyomon követhetjük napi és havi programjainkat és feladatainkat.

- **Ébresztőóra**

A telefon használhatjuk a reggeli érbesztéshez vagy egy eseményre való figyelmeztetéshez is.

- **Számológép**

Alapvető számítási műveleteket és valutaátváltásokat végezhetünk.

- **Hangrögzítő**

Jegyzeteket és hangokat rögzíthetünk.

Tartalom

Kicsomagolás 6

Ellenőrizzük, hogy az összes tartozék megvan-e.

A telefon 6

A telefon használata

Használatba vétel 7

A készülék működtetésének első lépései

A telefon összeállítása és feltöltése ... 7
Bekapcsolás és kikapcsolás ... 8
A gombok és a kijelző ... 9
A menü használata ... 11
A telefon testreszabása ... 12
Hívás kezdeményezése és fogadása ... 14

Lépjük át a telefon határait 14

A játékok, a web, az üzenetek és egyéb különleges funkciók használata

Játékok ... 14
Böngészés az interneten ... 15
A telefonkönyv használata ... 16
Üzenetküldés ... 17
Üzenetek megtekintése ... 18

Szöveg bevitele 20

ABC, T9, Numerikus és Szimbólum üzemmód

Hívásfunkciók 23

Speciális hívásfunkciók

Menüfunkciók 29

Az összes menüopció felsorolása

Problémamegoldás 62

Segítségnyújtás

Egészségvédelmi és biztonsági tudnivalók 64

Műszaki adatok (Minőségtanúsítás) 71

Tárgymutató 72

A menüfunkciók áttekintése

A menürendszer megnyitásához készenléti állapotban nyomjuk meg a <**Menü**> programgombot.

1 Kártya menü ▶ 29. old.

2 Hívásinformációk ▶ 29. old.

1 Nem fogadott ▶ 29. old.
2 Fogadott ▶ 30. old.
3 Tárcsázott ▶ 30. old.
4 Mindent töröl ▶ 30. old.
5 Hívásidő ▶ 30. old.
6 Hívásdíj* ▶ 31. old.

3 Hálózatfunkciók ▶ 31. old.

1 Hívásátirányítás ▶ 31. old.
2 Híváskorlátozás ▶ 32. old.
3 Hívásvárakoztatás ▶ 32. old.
4 Hálózatválasztás ▶ 33. old.
5 Hívószám küldése ▶ 33. old.
6 Zárt csoport ▶ 33. old.
7 Sávválasztás ▶ 34. old.

4 Hangbeállítások ▶ 34. old.

1 Csengőhang ▶ 34. old.
2 Csengetés hangereje ▶ 34. old.
3 Hívásjelzés ▶ 34. old.
4 Billentyűhang ▶ 34. old.
5 Üzenetjelző hang ▶ 35. old.
6 Figyelmeztetés hívás közben ▶ 35. old.
7 Fedél hang ▶ 35. old.
8 Be- és kikapcsolás ▶ 35. old.
9 Extra hang ▶ 35. old.

5 Üzenetek ▶ 36. old.

1 Szöveges üzenetek ▶ 36. old.
2 Multimédiás üzenetek ▶ 40. old.
3 Push-üzenetek ▶ 44. old.

6 Szórakozás ▶ 45. old.

1 WAP-böngésző ▶ 45. old.
2 Játékok ▶ 47. old.
3 Hangok ▶ 48. old.
4 Képek ▶ 48. old.
5 Mindent töröl ▶ 48. old.
6 Memóriaállapot ▶ 49. old.

7 Napló ▶ 49. old.

1 Ébresztés ▶ 49. old.
2 Naptár ▶ 50. old.
3 Idő és dátum ▶ 51. old.
4 Számológép ▶ 51. old.
5 Jegyzetek ▶ 51. old.
6 Hangos emlékeztető ▶ 52. old.
7 Pénzváltó ▶ 53. old.

8 Telefonkönyv ▶ 53. old.

1 Keresés ▶ 54. old.
2 Új bejegyzés ▶ 54. old.
3 Csoportkeresés ▶ 55. old.
4 Csoport szerkesztése ▶ 55. old.
5 Gyorshívás ▶ 55. old.
6 Mindent töröl ▶ 56. old.
7 Memória-állapot ▶ 56. old.
8 Szolgáltató számai* ▶ 56. old.

9 Telefon beállítások ▶ 57. old.

1 Infra aktiválása ▶ 57. old.
2 Kijelzőbeállítások ▶ 59. old.
3 Üdvözlő üzenet ▶ 60. old.
4 Saját szám ▶ 60. old.
5 Nyelv ▶ 60. old.
6 Biztonság ▶ 60. old.
7 Extra beállítások ▶ 61. old.
8 Gyorsbillentyűk ▶ 62. old.
9 Gyári beállítások ▶ 62. old.

* Csak akkor jelenik meg, ha a SIM-kártya támogatja.

Kicsomagolás

Ellenőrizzük, hogy az összes tartozék megvan-e.

Telefon

Útitöltő

Akkumulátor

Felhasználói kézikönyv

A helyi Samsung márkakereskedőtől különféle tartozékokat is vásárolhatunk.

A telefonnal kapott egységek és a Samsung márkakereskedőtől beszerezhető tartozékok országonként és a szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.

A telefon

A telefon használata

Használatba vétel

A készülék működtetésének első lépései

A SIM-kártyán tárolt adatok

Ha egy mobilszolgáltatóval szerződést kötünk, kapni fogunk egy behelyezhető SIM-kártyát (előfizetői azonosítómodul), amely tartalmazza az előfizetői adatainkat, például a PIN-kódot és az elérhető kiegészítő szolgáltatásokat.

A telefon összeállítása és feltöltése

1 Távolítsuk el az akkumulátor fedelét.

☑ Ha a telefon már be van kapcsolva, először kapcsoljuk ki a [ ] gomb nyomva tartásával.

2 Helyezzük be a SIM-kártyát.

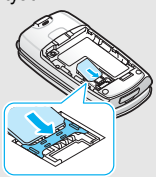

☑ Ellenőrizzük, hogy a kártya aranyszínű érintkezői a telefonkészülék felé néznek-e.

3 Helyezzük fel az akkumulátort.

4 Tegyük vissza a fedelet.

5 Csatlakoztassuk az akkumulátortöltő vezetékét a telefonhoz.

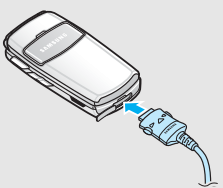

6 Az akkumulátortöltőt csatlakoztassuk egy szabványos, váltakozó áramú fali csatlakozóaljzatba.

7 Amikor a töltés befejeződött (az akkumulátorikon már nem villog), húzzuk ki a töltőt a fali csatlakozóból.

8 Húzzuk ki a töltő csatlakozóját a telefonból.

Alacsony töltöttség kijelzése

Ha az akkumulátor lemerült:

- megszólal egy figyelmeztető hangjelzés,
- a kijelzőn megjelenik a lemerülésre figyelmeztető üzenet, és
- villogni kezd az üres akkumulátort ábrázoló ikon [▭].

Amikor az akkumulátor teljesen lemerül, a telefon automatikusan kikapcsol. Töltsük fel az akkumulátort.

Bekapcsolás és kikapcsolás

Bekapcsolás Ne kapcsoljuk be a készüléket olyan helyen, ahol a mobiltelefon használata nem engedélyezett.	1. Nyissuk ki a telefont. 2. A telefon bekapcsolásához nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a [ ] gombot. 3. Ha szükséges, írjuk be a PIN-kódot, és nyomjuk meg az <**OK**> gombot.
Kikapcsolás	1. Nyissuk ki a telefont. 2. Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a [ ] gombot.

A gombok és a kijelző

Gomb

	A kijelző alsó sorában megjelenő művelet végrehajtása.
	Készenléti állapotban kedvenc menüink közvetlen elérése. ▶ 62. old. A menürendszerben a menüopciók között lapozhatunk vele.
	Készenléti állapotban a webböngésző indítása. A menürendszerben válasszuk ki a kijelölt menüopciót, vagy hagyjuk jóvá a beírt értéket.
	Hívás kezdeményezéséhez, illetve fogadásához. Készenléti állapotban az utoljára tárcsázott, nem fogadott vagy fogadott híváshoz tartozó szám előhívása.
	A kijelzőn megjelenített karakterek törlése. A menürendszer előző szintjére történő visszatérés.
	Hívás befejezése. Tartsuk lenyomva a telefon bekapcsolásához, illetve kikapcsolásához. A menürendszerben a bevitt adatok törlése és visszatérés készenléti állapotba.
	Számok, betűk és egyes speciális karakterek beírása. A hangpostafiók eléréséhez készenléti állapotban tartsuk lenyomva az [**1**]-es gombot. Nemzetközi előhívószám beírásához nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a [**0**]-s gombot.
	Speciális karakterek beírása Készenléti állapotban tartsuk lenyomva a [#] gombot a Néma üzemmód bekapcsolásához, illetve kikapcsolásához. Tartsuk lenyomva a [∗] gombot, ha a számok közé szünetet kívánunk beszúrni.
	A telefon hangerejének szabályozása Készenléti állapotban a billentyűzet hangerejét állíthatjuk be.

Kijelző

Elrendezés

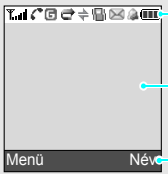

Ikonok
Itt jelennek meg az ikonok.

Szöveg és ábrák
Itt jelennek meg az üzenetek, az utasítások és a bevitt adatok.

Aktuális programgombok
A két programgombhoz aktuálisan hozzárendelt funkciókat jeleníti meg.

Ikonok

- Aktuális térerő
- Folyamatban lévő hívás
- Szolgáltatási területen kívül vagyunk; nem indíthatunk és nem is fogadhatunk hívásokat.
- GPRS-hálózat
- Barangolás (roaming)

Ikonok (folytatás)

- Az IrDA funkció aktív ▸ 57. old.
- Aktív Néma üzemmód, vagy a hívásjelzés rezgésre van beállítva ▸ 13. old., 34. old.
- Néma mód ▸ 26. old.
- Új szöveges üzenet
- Új hangpostaüzenet
- Új multimédia üzenet
- Beállított ébresztés
- Akkumulátor töltöttségi szintje

A menü használata

A program-gombok használata

A programgombokkal végezhető műveletek az éppen használt funkciótól függenek. Az aktuális műveletet a kijelző alsó sora mutatja.

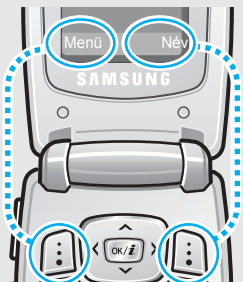

A menürendszer megnyitásához nyomjuk meg a bal oldali programgombot.

A **Telefonkönyv** megnyitásához nyomjuk meg a jobb oldali programgombot.

Opció kiválasztása

1. Nyomjuk meg a megfelelő programgombot.
2. A következő, illetve előző opcióhoz való lapozáshoz nyomjuk meg a navigációs gombokat.
3. A megjelenített funkció vagy kijelölt opció kiválasztásához nyomjuk meg a <**Választ**>, az <**OK**> vagy a [OK] gombot.
4. Kilépéshez válasszuk az alábbi műveletek egyikét:
   - Egy menüszinttel feljebb lépéshez nyomjuk meg a <↺> vagy a [**C**] gombot.
   - Készenléti állapotba való visszatéréshez nyomjuk meg a [⏻] gombot.

Menükódok használata

Nyomjuk meg a kívánt opcióhoz tartozó számgombot.

A telefon testreszabása

A kijelző nyelve

1. Készenléti állapotban nyomjuk meg a <**Menü**> gombot, majd válasszuk a **Telefon beállítások** → **Nyelv** pontot.
2. Válasszunk egy nyelvet.

Csengőhang és -hangerő

1. Készenléti állapotban nyomjuk meg a <**Menü**> gombot, és válasszuk a **Hangbeállítások** → **Csengőhang** pontot.
2. Válasszunk csengőhangot.
3. Válasszuk a **Csengetés hangereje** lehetőséget.
4. Állítsuk be a hangerőt.
5. Nyomjuk meg az <**OK**> gombot.

Háttérkép készenléti állapotban

Kiválaszthatjuk, hogy milyen háttérkép jelenjen meg készenléti állapotban a kijelzőn.

1. Készenléti állapotban nyomjuk meg a <**Menü**> gombot, és válasszuk a **Telefon beállítások** → **Kijelzőbeállítások** → **Háttérkép** → **Háttérképek listája** pontot.
2. Válasszuk ki a megfelelő képet.
3. Nyomjuk meg a <**Választ**> gombot.

Gyorselérés

A navigációs gombokat beállíthatjuk a kedvenc menük gyors elérésére.

1. Készenléti állapotban nyomjuk meg a <**Menü**> gombot, majd válasszuk a **Telefon beállítások** → **Gyorsbillentyűk** pontot.

2. Válasszunk ki egy gombot.
3. Válasszuk ki a gombhoz hozzárendelendő menüt.

Néma üzemmód

A telefont átkapcsolhatjuk néma üzemmódba, ha nem szeretnénk másokat zavarni a telefon hangjaival.

Készenléti állapotban nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a [#] gombot.

Telefonzár

A telefont jelszavas védelemmel láthatjuk el a jogosulatlan használat megakadályozása érdekében. A telefon bekapcsoláskor kérni fogja a jelszót

1. Készenléti állapotban nyomjuk meg a <**Menü**> gombot, és válasszuk a **Telefon beállítások** → **Biztonság** → **Jelszómódosítás** pontot.
2. Írjuk be az alapértelmezett jelszót, azaz a **00000000** számsort, és nyomjuk meg az <**OK**> gombot.
3. Írjuk be az új, 4-8 számjegyből álló jelszót, és nyomjuk meg az <**OK**> gombot.
4. Írjuk be ismét az új jelszót, és nyomjuk meg az <**OK**> gombot.
5. Válasszuk a **Telefonzár** lehetőséget.
6. Válasszuk az **Be** lehetőséget.
7. Írjuk be a jelszót, és nyomjuk meg az <**OK**> gombot.

Hívás kezdeményezése és fogadása

Hívás kezdeményezése

1. Írjuk be a telefonszámot a körzetszámmal együtt.
2. Nyomjuk meg az [ ] gombot.
3. A hívás befejezéséhez nyomjuk meg a [ ] gombot.

Hívás fogadása

1. Ha csöng a telefon, nyomjuk meg a [ ] gombot.
2. A hívás befejezéséhez nyomjuk meg a [ ] gombot.

A hangerő szabályozása hívás közben

Nyomjuk meg a [▲/▼] gombot a hangosítás, illetve a halkításhoz.

Lépjük át a telefon határait

A játékok, a web, az üzenetek és egyéb különleges funkciók használata

Játékok

Játék indítása

1. Készenléti állapotban nyomjuk meg a <**Menü**> gombot, és válasszuk a következőt: **Szórakozás** → **Játékok** → egy játék.
2. Válasszuk a **START GAME** lehetőséget.
3. Válasszunk egy játékmódot, vagy a játék indításához nyomjunk meg egy gombot.

BubbleSmile	1. A kiválasztás mozgatásához nyomjuk meg a navigálógombokat. 2. Három azonos buborékból álló függőleges vagy vízszintes sor létrehozásához nyomjuk meg az [**1**]-es vagy a [**3**]-as gombot.
Fun2Link	1. A kijelölés azon helyre mozgatásához, ahová a csövet csatlakoztatni szeretnénk, használjuk a navigációs gombokat. 2. Egy cső beszúrásához nyomjuk meg a [OK/i] gombot. 3. Ismételjük meg ez addig, amíg el nem készül a csővezeték.

Böngészés az interneten

A beépített böngésző használatával egyszerűen kapcsolódhatunk a mobil webhez, így egy sor friss információhoz, valamint szolgáltatáshoz férhetünk hozzá, és webtartalmakat tölthetünk le.

A webböngésző indítása	Készenléti állapotban nyomjuk meg a [OK/i] gombot.
Böngészés az interneten	• A böngésző elemei közötti lapozáshoz nyomjuk meg a [Fel] vagy a [Le] gombot. • Valamely elem kiválasztásához nyomjuk meg a [OK/i] gombot. • Ha vissza akarunk lépni az előző oldalra, nyomjuk meg a [**C**] gombot. • A böngészőben használható opciók eléréséhez nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a [*] gombot.

A telefonkönyv használata

Bejegyzés hozzáadása

A telefon memóriájába:

1. Készenléti állapotban írjunk be egy telefonszámot, és nyomjuk meg a <**Ment**> gombot.
2. Válasszunk ki egy számtípust.
3. Válasszuk a **Telefon** lehetőséget.
4. Írjunk be egy nevet, és nyomjuk meg az <**OK**> gombot.
5. A bejegyzés mentéséhez nyomjuk meg az <**OK**> gombot.

A SIM-kártyára:

1. Készenléti állapotban írjunk be egy telefonszámot, és nyomjuk meg a <**Ment**> gombot.
2. Válasszunk ki egy számtípust.
3. Válasszuk a **SIM-kártya** opciót.
4. Írjunk be egy nevet, és nyomjuk meg az <**OK**> gombot.
5. A bejegyzés mentéséhez nyomjuk meg az <**OK**> gombot.

Bejegyzés keresése

1. Készenléti állapotban nyomjuk meg a <**Név**> gombot, és válasszuk a **Keresés** lehetőséget.
2. Válasszunk egy bejegyzést.
3. Válasszunk egy számot, és a hívásához nyomjuk meg a [ ] gombot, az opciók eléréséhez pedig az <**Opciók**> gombot.

Üzenetküldés

Szöveges üzenet (SMS) küldése

1. Készenléti állapotban nyomjuk meg a <**Menü**> gombot, és válasszuk az **Üzenetek** → **Szöveges üzenetek** → **Üzenetírás** lehetőséget.
2. Írjuk be az üzenet szövegét.
3. Nyomjuk meg az <**Opciók**> gombot, és válasszuk a **Tárol és küld** vagy a **Tárol** lehetőséget.
4. Ha a **Tárol és küld** lehetőséget választottuk, válasszuk ki a tárolási memóriát.
5. Írjunk be egy sorszámot, és nyomjuk meg az <**OK**> gombot.

Multimédia üzenet küldése (MMS)

1. Készenléti állapotban nyomjuk meg a <**Menü**> gombot, és válasszuk az **Üzenetek** → **Multimédiás üzenetek** → **Üzenetírás** lehetőséget.
2. Írjuk be az üzenet tárgyát, és nyomjuk meg az <**OK**> gombot.
3. Válasszuk a **Hozzáadás** lehetőséget, és adjuk hozzá az üzenet tartalmát.
4. Befejezésül nyomjuk meg az <**Opciók**> gombot, és válasszuk a **Küld** lehetőséget.
5. Válasszuk ki a küldési típust.
6. Válasszuk a **Telefonszám**, **E-mail cím** vagy a **Telefonkönyv** lehetőséget.

Multimédia üzenet küldése (MMS)
(folytatás)

7. Írjuk be a címzett telefonszámát vagy címét, vagy keressünk ki azt a Telefonkönyvből, és nyomjuk meg az <**OK**> gombot.
8. További címzettek hozzáadásához válasszuk a **Címet hozzáad** lehetőséget, és ismételjük meg a lépéseket a 6. lépéstől.
9. Ha más típusú üzenetet szeretnénk küldeni, nyomjuk meg a <⟳> gombot, és ismételjük meg a lépéseket az 5. lépéstől.
10. Ha végeztünk, válasszuk a **Küld** lehetőséget.

Üzenetek megtekintése

Szöveges üzenet megtekintése

Amikor a kijelzőn megjelenik az értesítés:

1. Nyomjuk meg a <**Nézet**> gombot.
2. Jelöljük ki az üzenetet a Beérkezett mappában.

A Beérkezett mappából:

1. Készenléti állapotban nyomjuk meg a <**Menü**> gombot, és válasszuk az **Üzenetek** → **Szöveges üzenetek** → **Beérkezett** lehetőséget.
2. Válasszunk ki egy üzenetet.

Multimédia üzenet megtekintése

Amikor a kijelzőn megjelenik az értesítés:

1. Nyomjuk meg a **<Nézet>** gombot.
2. Nyomjuk meg az **<Opciók>** gombot, és válasszuk a **Fogad** lehetőséget.
3. Válasszuk ki az üzenetet a Beérkezett mappában.

A Beérkezett mappából:

1. Készenléti állapotban nyomjuk meg a **<Menü>** gombot, és válasszuk az **Üzenetek** → **Multimédiás üzenetek** → **Beérkezett** lehetőséget.
2. Válasszunk ki egy üzenetet.

Szöveg bevitele

ABC, T9, Numerikus és Szimbólum üzemmód

ABC, T9, Numerikus vagy Szimbólum üzemmódban szöveget írhatunk be néhány szolgáltatásban, ilyen például az Üzenetek, a Telefonkönyv vagy a Napló.

Váltás a szövegbeviteli módok között

A szövegbeviteli üzemmód ikonja akkor jelenik meg, ha a kurzor a szövegmezőben van.

A beviteli mód váltásához nyomjuk meg a jobb oldali programgombot:

- A: ABC üzemmód
- T9: T9 üzemmód
- 1: Numerikus üzemmód
- Semmi: Szimbólum üzemmód

Az ABC üzemmód használata

Nyomjuk meg a megfelelő gombot többször, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a kívánt karakter.

Gomb	Karakterek a megjelenítés sorrendjében	
	Nagybetűk	Kisbetűk
1	. , - ? ! @ : ( ) / 1 _	
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä å æ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 ß Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	szóköz + = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

(Unicode kódolású SMS-üzenet létrehozása)

Javaslatok az ABC üzemmód használatához

- Ha ugyanazt a betűt szeretnénk beírni kétszer egymás után, vagy egy ugyanazon a gombon található másik betűt, várjuk meg, amíg a kurzor automatikusan elmozdul jobbra, vagy nyomjuk meg a [Jobbra] gombot. Ezután írjuk be a következő betűt.
- Szóköz beírásához nyomjuk meg a [#] gombot.
- Nyomjuk meg a [*] gombot a kis- és nagybetűk közötti váltáshoz. A használható üzemmódok a Kezdő nagybetű (Ab), a Nagybetűk (AB) és a Kisbetűk (ab).
- A kurzor mozgatásához nyomjuk meg a navigációs gombokat.
- Ha a karaktereket egyenként szeretnénk törölni, nyomjuk meg a [**C**] gombot. A [**C**] gomb megnyomásával és nyomva tartásával az összes karakter törlődik.
- Az adott országtól függően a helyi nyelvnek megfelelő beviteli mód is elérhető lehet a gomb [*] nyomva tartásával.

A T9 üzemmód használata

A T9 prediktív szövegbeviteli mód lehetővé teszi, hogy bármilyen karaktert egyetlen gombnyomással írjunk be a telefonba.

Szó beírása T9 módban

1. A [**2**] – [**9**] gombok segítségével kezdjük el a szó beírását. Minden betű beírásához csak egyszer nyomjuk meg a megfelelő gombot.

   Például T9 üzemmódban a *Szia* szó beírásához a következő gombokat nyomjuk meg: [**7**], [**9**], [**4**] és [**2**].

   A T9 megpróbálja kitalálni az éppen beírt szót, amely minden egyes gombnyomással módosulhat.
2. A teljes szó beírása előtt ne töröljük, illetve ne módosítsuk a bevitt karaktereket.
3. Ha a megfelelő szó jelenik meg, folytassuk a 4. lépéssel. Ellenkező esetben nyomjuk meg a [**0**] gombot, és jelenítsük meg a gombnyomásoknak megfelelő alternatív szavakat.

   Például a *Jő* és a *Kő* szót is az [**5**] és a [**6**] gomb megnyomásával lehet beírni.

4. Szóköz beszúrásához nyomjuk meg a [#] gombot, majd írjuk be a következő szót.

Tippek a T9 mód használatához

- Ha automatikusan szeretnénk pontokat és aposztrófokat beszúrni, nyomjuk meg az [**1**] gombot.
- Nyomjuk meg a [*] gombot a kis- és nagybetűk közötti váltáshoz. A használható üzemmódok a Kezdő nagybetű (Ab), a Nagybetűk (AB) és a Kisbetűk (ab).
- A kurzort a [Balra] vagy a [Jobbra] gombbal lehet léptetni.
- Ha a karaktereket egyenként szeretnénk törölni, nyomjuk meg a [**C**] gombot. A [**C**] gomb megnyomásával és nyomva tartásával az összes karakter törlődik.

Új szó bevitele a T9 szótárba

Ez a lehetőség nem minden nyelv esetén áll rendelkezésre.

1. Írjuk be a hozzáadni kívánt szót.
2. Nyomjuk meg a [**0**] gombot az alternatív szavak megjelenítéséhez. Ha a szótárban nincs alternatív szó, a kijelző alsó sorában a **Hozzáad** szöveg jelenik meg.
3. Nyomjuk meg a <**Hozzáad**> gombot.
4. Írjuk be a kívánt szót az ABC üzemmód használatával, és nyomjuk meg az <**OK**> gombot.

A Numerikus üzemmód használata

Ebben az üzemmódban számokat írhatunk be.

A számjegyek beírásához nyomjuk meg a megfelelő számgombot.

A Szimbólum üzemmód használata

A Szimbólum üzemmód segítségével szimbólumokat írhatunk be.

Művelet	**Gomb**
További szimbólumok megjelenítése	[Fel] vagy [Le]
Szimbólum kiválasztása	A megfelelő számgomb
Szimbólum(ok) törlése	[**C**]
Szimbólum(ok) beszúrása	<**OK**>

Speciális hívásfunkciók

Hívás kezdeményezése

1. Készenléti állapotban írjuk be a telefonszámot a körzetszámmal együtt.
2. Nyomjuk meg az [ ] gombot.

- Az utolsó számjegy törléséhez nyomjuk meg a [**C**] gombot, vagy tartsuk lenyomva a [**C**] gombot a teljes kijelző törléséhez. A kurzor mozgatásával kijavíthatjuk a hibás számjegyet.
- Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a [*] gombot, ha a számok közé szünetet szeretnénk beiktatni.

Nemzetközi hívás kezdeményezése

1. Készenléti állapotban nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a [**0**] gombot. A kijelzőn a **+** karakter jelenik meg.
2. Írjuk be az országkódot, a körzetszámot és a telefonszámot, majd nyomjuk meg a [ ] gombot.

Utoljára hívott számok újrahívása

1. A legutóbbi számok listájának megjelenítéséhez készenléti állapotban nyomjuk meg a [ ] gombot.
2. Lapozzunk a kívánt számhoz, és nyomjuk meg a [ ] gombot.

Hívás kezdeményezése a Telefonkönyvből

A tárolt számokat a Telefonkönyvből kiválasztva hívhatjuk fel. ▶ 54. old.

A hívást meggyorsíthatjuk, ha a leggyakrabban hívott számainkat meghatározott számgombokhoz rendeljük hozzá. ▶ 55. old.

Telefonszám tárcsázása a telefon memóriájából

1. Készenléti állapotban nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a [**0**] gombot. A + karakter jelenik meg.
2. Írjuk be a kívánt telefonszám memóriahely-számát, és nyomjuk meg a [#] gombot.
3. Nyomjuk meg a [Fel] vagy a [Le] gombot a többi szám közötti lapozáshoz.
4. A kívánt szám tárcsázásához nyomjuk meg a <**Hívás**> vagy a [ ] gombot.

Telefonszám tárcsázása a SIM-kártya memóriájából

1. Készenléti állapotban írjuk be a tárcsázandó telefonszám memóriahely-számát, majd nyomjuk meg a [#] gombot.
2. Nyomjuk meg a [Fel] vagy a [Le] gombot a többi szám közötti lapozáshoz.
3. A kívánt szám tárcsázásához nyomjuk meg a <**Hívás**> vagy a [ ] gombot.

Hívás befejezése

Csukjuk össze a telefont, vagy nyomjuk meg a [ ] gombot.

Hívás fogadása

Hívás érkezésekor a telefon megszólaltatja a csengőhangot, és a kijelzőn a bejövő hívást jelző kép jelenik meg.

A hívás fogadásához nyomjuk meg a <**Felvesz**> vagy a [ ] gombot

Tippek a hívásfogadással kapcsolatban

- Ha a **Bármely gomb fogad** beállítás aktív, akkor az <**Elutasít**> és a [ ] gomb kivételével bármelyik gomb megnyomásával fogadhatjuk a hívást. ▶ 61. old.
- Ha aktiváltuk az **Aktív flip** beállítást, a telefonfedél felnyitásával is fogadhatunk hívást. ▶ 61. old.
- Hívás elutasításához nyomjuk meg az <**Elutasít**> vagy a [ ] gombot.

Nem fogadott hívások megtekintése

Ha vannak nem fogadott hívásaink, a telefon kijelzőjén megjelenik ezek száma.

1. Nyomjuk meg a <**Nézet**> gombot.
2. Ha szükséges, lapozzunk a nem fogadott hívások listájában.
3. A kívánt szám tárcsázásához nyomjuk meg a [ ] gombot.

A fülhallgató használata

A fülhallgató használatával a telefon kézben tartása nélkül kezdeményezhetünk és fogadhatunk hívásokat.

Csatlakoztassuk a fülhallgatót a telefon bal oldalán található csatlakozóaljzatba.

A fülhallgató gombja az alábbiak szerint működik:

Művelet	Gomb
Utolsó szám újrahívása	Nyomjuk meg kétszer a gombot.
Hívás fogadása	Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a gombot.
Hívás befejezése	Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a gombot.

Hívás közben használható opciók

Hívás közben számos funkció használható.

A hangerő szabályozása hívás közben

Hívás közben a hangszóró hangerejét a [▲/▼] gombbal állíthatjuk be.

A [▲] gomb megnyomásával növeljük, a [▼] gomb megnyomásával pedig csökkentjük a hangerőt.

Hívás tartásba helyezése/visszavétele

A <**Tart**> gomb megnyomásával várakoztathatjuk a hívást, a <**Beléptet**> gombbal pedig visszavehetjük.

Második hívás kezdeményezése

Ha a hálózat lehetővé teszi, második hívást is lehet kezdeményezni.

1. A hívás tartásba helyezéséhez nyomjuk meg a <**Tart**> gombot.
2. A szokásos módon végezzük el az új hívást.
3. A hívások közötti váltáshoz nyomjuk meg az <**Váltás**> gombot.
4. A várakoztatott hívás befejezéséhez nyomjuk meg az <**Opciók**> gombot, és válasszuk a **Várakozót bont** menüpontot.
5. Az aktív hívás befejezéséhez nyomjuk meg a [ ] gombot.

Második hívás fogadása

Amennyiben a hálózat támogatja a hívásvárakoztatást, és aktiváltuk is ezt a funkciót a telefonon, fogadhatjuk a bejövő hívásokat. ▶ 32. old.

1. A hívás fogadásához nyomjuk meg a [ ] gombot. Az első hívás automatikusan tartásba kerül.
2. A hívások közötti váltáshoz nyomjuk meg az <**Váltás**> gombot.
3. A várakoztatott hívás befejezéséhez nyomjuk meg az <**Opciók**> gombot, és válasszuk a **Várakozót bont** menüpontot.
4. Az aktív hívás befejezéséhez nyomjuk meg a [ ] gombot.

A kihangosítófunkció használata

A telefont kihangosítóként is használhatjuk, vagyis a készüléktől kis távolságra is beszélhetünk, illetve hallgathatjuk a másik felet.

Nyomjuk meg az <**Opciók**> gombot, és válasszuk a **Hangszóró be**/**Hangszóró ki** lehetőséget.

Hívások összekapcsolása

Ha a hálózat lehetővé teszi, az éppen aktív hívást összekapcsolhatjuk egy tartott hívással. Ezáltal a két hívó egymással beszélhet, miközben mi kilépünk a hívásból.

Nyomjuk meg az <**Opciók**> gombot, és válasszuk az **Átad** lehetőséget.

Menüfunkciók használata

Nyomjuk meg az <**Opciók**> gombot, és válasszuk a **Menü** lehetőséget.

A mikrofon kikapcsolása (Néma mód)

A telefon mikrofonját átmenetileg kikapcsolhatjuk, így a beszélgető partnerünk nem hall minket.

Nyomjuk meg az <**Opciók**> gombot, és válasszuk a **Némít** vagy a **Hang be** lehetőséget.

Billentyűhangok némítása és átvitele

A billentyűhangokat ki- és bekapcsolhatjuk.

Nyomjuk meg az <**Opciók**> gombot, és válasszuk a **DTMF-hangok ki** vagy **DTMF-hangok be** lehetőséget.

☑ Amennyiben a telefonnal üzenetrögzítőt vagy számítógépes telefonrendszert akarunk vezérelni, a **DTMF-hangok be** opciót ki kell választani.

DTMF-jelsorozat küldése

A DTMF-jelek a telefonok által hangfrekvenciás tárcsázásra használt hangok.

DTMF-jeleket úgy is elküldhetünk, hogy beírjuk az egész számsort, és egyszerre elküldjük, vagy kiválasztjuk a megfelelő számot a Telefonkönyvből. Ezt a funkciót akkor érdemes használni, ha olyan automatizált rendszereket hívunk a telefonnal, mint például banki szolgáltatások, és jelszót vagy a számlaszámot kell elküldenünk.

1. Miután csatlakoztunk az automatizált telefonos rendszerhez, nyomjuk meg az <**Opciók**> gombot, és válasszuk a **DTMF-átvitel** menüpontot.
2. Írjuk be az elküldendő számot, majd nyomjuk meg az <**OK**> gombot.

A Telefonkönyv használata

Nyissuk meg a **Telefonkönyv** menüt, ha bejegyzéseket szeretnénk keresni vagy menteni. ▶ 53. old.

Nyomjuk meg az <**Opciók**> programgombot, majd válasszuk a **Telefonkönyv** lehetőséget.

Hívás kezdeményezése több résztvevővel

E funkció használatával legfeljebb hat személy folytathat egyidejűleg többrésztvevős, más néven konferenciahívást.

A funkciót akkor használhatjuk, ha a szolgáltató lehetővé teszi a többrésztvevős hívásokat.

Konferenciahívás létrehozása

1. Hívjuk az első résztvevőt.
2. Hívjuk fel a második résztvevőt. Az első hívás automatikusan tartásba kerül.
3. Nyomjuk meg az <**Opciók**> gombot, és válasszuk a **Konferencia** lehetőséget. A telefon hozzáadja az első résztvevőt a konferenciahíváshoz.

4. Ha kívánjuk, hívjunk egy következő személyt, vagy fogadjuk a bejövő hívást.
5. Nyomjuk meg az <**Opciók**> gombot, és válasszuk a **Konferencia** lehetőséget.
6. Szükség szerint ismételjük meg a 4-5. lépést.

Magánbeszélgetés az egyik résztvevővel

1. Nyomjuk meg az <**Opciók**> gombot, és válasszuk az **Egyet kiválaszt** lehetőséget.
2. Válasszunk egy nevet vagy számot a résztvevők listájából.
3. Válasszuk a **Magánjellegű** lehetőséget.

   Ekkor az adott személlyel privát beszélgetést folytathatunk, amíg a többi résztvevő egymással beszélget.
4. Ha szeretnénk visszatérni a konferenciahívásba, nyomjuk meg az <**Opciók**> gombot, és válasszuk a **Konferencia** lehetőséget.

Egy résztvevő lekapcsolása

1. Nyomjuk meg az <**Opciók**> gombot, és válasszuk az **Egyet kiválaszt** lehetőséget.
2. Válasszunk egy nevet vagy számot a résztvevők listájából.
3. Válasszuk a **Bont** lehetőséget.

   Ekkor megszűnik a kapcsolat az adott résztvevővel, de hívás továbbra is aktív marad a többiekkel.
4. A konferenciahívás befejezéséhez nyomjuk meg a [ ] gombot.

Menüfunkciók

Az összes menüopció felsorolása

Kártya menü *(1. menü)*

Ez a menü csak akkor áll rendelkezésre, ha olyan SIM AT-kártyát használunk, amely további szolgáltatásokat biztosít, mint a hírek, időjárás, szórakozás és helyi szolgáltatások. A rendelkezésre álló szolgáltatások a szolgáltatói csomagoktól függően eltérőek lehetnek.

További részleteket a SIM-kártya használati útmutatójában olvashatunk, vagy tájékoztatást kérhetünk a szolgáltatótól.

A menü megnyitásához készenléti állapotban nyomjuk meg a <**Menü**> gombot, és válasszuk a **Kártya menü** lehetőséget.

Hívásinformációk *(2. menü)*

Ebben a menüben ellenőrizhetjük a tárcsázott, a fogadott és a nem fogadott hívásokat, továbbá a hívások idejét és költségét.

A menü megnyitásához készenléti állapotban nyomjuk meg a <**Menü**> programgombot, és válasszuk a **Hívásinformációk** lehetőséget.

Nem fogadott *(2.1 menü)*

Ebben a menüben megtekinthetjük azokat a telefonszámokat, amelyről legutóbb hívásunk érkezett, de nem fogadtuk.

Hívásnapló megnyitása

1. Válasszunk egy hívásinformációt.
2. Egy másik hívásra való lépéshez a [Fel] vagy a [Le] gombot nyomjuk meg.
3. Híváshoz nyomjuk meg a [ ] gombot, vagy az <**Opciók**> gombot, ha a hívásinformáció-opciókat szeretnénk elérni.

A hívásnapló opciói

A hívás részleteinek megtekintése közben az <**Opciók**> programgombot megnyomva a következő lehetőségek közül választhatunk:

- **Szerkeszt**: a kiválasztott hivásbejegyzés számának módosításához.
- **Töröl**: A kiválasztott hívás adatainak törléséhez.

Fogadott *(2.2 menü)*

Ez a menü megjeleníti az utolsó fogadott hívásokat.

Tárcsázott *(2.3 menü)*

Ez a menü megjeleníti az utolsó fogadott hívásokat.

Mindent töröl *(2.4 menü)*

Ebben a menüben törölhetünk minden típusú hívásinformációt.

1. A törlendő hívástípusok kiválasztásához nyomjuk meg a [OK/] gombot.
2. Nyomjuk meg a <**Töröl**> gombot.
3. A törlés megerősítéséhez nyomjuk meg kétszer az <**Igen**> gombot.

Hívásidő *(2.5 menü)*

Ebben a menüben tekinthetjük meg a kezdeményezett és a fogadott hívások időtartamát. A szolgáltató által ténylegesen kiszámlázott hívásidő eltérő lehet.

- **Utolsó hívás ideje**: az utolsó hívás időtartama.
- **Összes tárcsázott**: Megjeleníti az összes tárcsázott hívás időtartamának összegét.
- **Összes fogadott**: az összes fogadott hívás összesített időtartamát mutatja meg.
- **Időmérők nullázása**: nullázza a számlálókat. Ehhez be kell írnunk a telefonjelszót.

  A jelszó gyári beállítása **00000000**. Ez a jelszó módosítható. ▶ 61. old.

Hívásdíj *(2.6 menü)*

Ez a hálózati szolgáltatás a hívások költségét jeleníti meg. Ez a menü csak akkor használható, ha a SIM-kártya lehetővé teszi. Az itt megjelenített összeg nem a ténylegesen számlázott hívásdíjakat tükrözi.

- **Utolsó hívás díja**: az utolsó hívás díja.
- **Összes hívás díja**: az összes hívás díja. Ha az összes költség meghaladja a **Költségkorlátot beír** értékét, újabb hívás kezdeményezéséhez előbb nullázni kell a számlálót.
- **Költségkorlát**: megjeleníti a **Költségkorlátot beír** értékét.
- **Számlálók nullázása**: a díjszámlálók nullázása.
- **Költségkorlátot beír**: a hívásokra engedélyezett maximális összeg megadása.
- **Ár/egység**: a híváskölts kalkulációjánál alkalmazott díjegység megadásához.

Hálózatfunkciók *(3. menü)*

Ebben a menüben érhetjük el a hálózati szolgáltatásokat. A hálózati szolgáltatások rendelkezésre állásával és az előfizetésükkel kapcsolatos kérdésekkel forduljunk a szolgáltatóhoz.

A menü megnyitásához készenléti állapotban nyomjuk meg a **<Menü>** gombot, és válasszuk a **Hálózatfunkciók** lehetőséget.

Hívásátirányítás *(3.1 menü)*

Ezzel a hálózati szolgáltatással a bejövő hívások átirányíthatók egy megadott telefonszámra.

1. Válasszunk egy átirányítási módot:
   - **Minden hívást**: az összes hívás átirányításához.
   - **Ha foglalt**: hívás közben a többi hívás átirányításához.
   - **Ha nincs válasz**: nem fogadott hívások átirányításához.
   - **Ha nem elérhető**: átirányítás kikapcsolt állapotban vagy a szolgáltatási területen kívül.
   - **Mindent töröl**: az összes hívásátirányítási beállítás törléséhez.

2. Válasszuk ki az átirányítani kívánt hívástípusokat.
3. A hívásátirányítás aktiválásához nyomjuk meg az <**Aktivál**> gombot.

   Ellenkező esetben nyomjuk meg az <**Opciók**> gombot, és válasszuk a **Bont** lehetőséget.
4. Írjuk be a telefonszámot, amelyre át szeretnénk irányítani a hívásokat, és nyomjuk meg az <**OK**> gombot.
5. Ha a **Ha nincs válasz** opciót választottuk, akkor adjuk meg az időt, amelynek elteltével a hálózat átirányítsa a hívást, majd nyomjuk meg a <**Választ**> programgombot.

Híváskorlátozás *(3.2 menü)*

Ez a hálózati szolgáltatás lehetővé teszi hívásaink korlátozását.

1. Válasszunk egy korlátozási beállítást:
   - **Minden kimenőt**: az összes kimenő hívás tiltásához.
   - **Nemzetközit**: a nemzetközi hívások tiltásához.
   - **Nk. kivéve a hazait**: ha külföldön tartózkodunk csak az adott országon belüli, illetve a hazai számokat hívhatjuk.
   - **Minden beérkezőt**: a bejövő hívások tiltásához.
   - **Külföldön beérkező hivást**: a bejövő hívások tiltása külföldön.
   - **Mindent töröl**: az összes híváskorlátozási beállítás törléséhez, azaz az összes bejövő és kimenő hívás engedélyezéséhez.
   - **Jelszó módosítása**: a szolgáltatótól kapott korlátozási jelszó módosításához.
2. Válasszuk ki a korlátozni kívánt hívástípusokat.
3. Nyomjuk meg az <**Aktivál**> gombot. A híváskorlátozás kikapcsolásához nyomjuk meg az <**Töröl**> gombot.
4. Írjuk be a korlátozási jelszót, amelyet a szolgáltatótól kaptunk, majd nyomjuk meg az <**OK**> gombot.

Hívásvárakoztatás *(3.3 menü)*

Ez a hálózati szolgáltatás értesít a telefonbeszélgetés közben beérkező hívásról.

1. Válasszuk ki, hogy milyen hívástípusra szeretnénk alkalmazni a hívásvárakoztatást.
2. Nyomjuk meg az <**Aktivál**> gombot. A hívásvárakoztatás kikapcsolásához nyomjuk meg az <**Töröl**> gombot.

Hálózatválasztás *(3.4 menü)*

Ezzel a hálózati szolgáltatással automatikusan vagy kézzel kiválaszthatjuk azt a hálózatot, amelyet a saját hálózaton kívüli barangolás (roaming) során használni szeretnénk.

Csak azokat a hálózatokat választhatjuk ki, amelyek rendelkeznek barangolási megállapodással (roamingszerződéssel) a saját hálózatunkat üzemeltető szolgáltatóval.

- **Automatikus**: barangoláskor az első rendelkezésre álló hálózathoz fogunk kapcsolódni.
- **Manuális**: kiválaszthatjuk a kívánt hálózatot.

Hívószám küldése *(3.5 menü)*

Ezzel a hálózati szolgáltatással megakadályozhatjuk, hogy a saját telefonszámunk megjelenjen az általunk hívott fél készülékén. Egyes hálózatok nem engedélyezik ennek a beállításnak a megváltoztatását.

- **Alapértelmezett**: a hálózat által megadott alapértelmezett beállítás használatához.
- **Ki**: számunk megjelenítésének tiltása az általunk hívott fél készülékén.
- **Be**: számunk megjelenítésének engedélyezése az általunk hívott fél készülékén.

Zárt csoport *(3.6 menü)*

Ez a menü lehetővé teszi, hogy a beérkező és a kimenő hívásainkat egy általunk meghatározott hívócsoportra korlátozzuk. A zárt csoportok létrehozásával kapcsolatos információkért forduljunk a szolgáltatóhoz.

- **Indexlista**: ezzel az opcióval megjeleníthetjük a zárt hívócsoport listáját, újakat adhatunk hozzá, illetve törölhetünk róla. Az indexlisták beállításával kapcsolatos opciók eléréséhez nyomjuk meg az <**Opciók**> gombot.
- **Külső hozzáférés**: hívások engedélyezése minden számra a Zárt csoport listán szereplők kivételével. Ez a funkció a zárt hívócsoport előfizetés jellegétől függ.
- **Alapcsoport**: az alapértelmezett zárt csoport engedélyezése (ha beállítottunk ilyet a szolgáltatónál). Hívás kezdeményezésekor a telefon felkínálja az alapértelmezett zárt hívócsoportot, és nem kell választanunk a listából.

Sávválasztás *(3.7 menü)*

Annak érdekében, hogy a telefonnal hívásokat lehessen kezdeményezni vagy fogadni, a készüléknek be kell jelentkeznie a rendelkezésre álló hálózatok egyikére. A telefon az alábbi hálózatokat képes használni: GSM 1900-as és kombinált GSM 900/1800-as.

A telefon hálózathasználati alapbeállítása attól függ, hogy melyik országban vásároltuk. Ha külföldre utazunk, ki kell választani az adott országban használt sávot.

Hangbeállítások *(4. menü)*

Ebben a menüben testre szabhatjuk a különböző hangbeállításokat.

A menü megnyitásához készenléti állapotban nyomjuk meg a <**Menü**> gombot, és válasszuk a **Hangbeállítások** lehetőséget.

Csengőhang *(4.1 menü)*

Ebben a menüben választhatunk csengőhangot. Választhatunk egyet az alapértelmezett hangokból, de le is tölthetünk egyet.

Csengetés hangereje *(4.2 menü)*

Ebben a menüben állíthatjuk be a csengetés hangerejét.

Hívásjelzés *(4.3 menü)*

Ebben a menüben határozhatjuk meg, hogy a telefon hogyan jelezze a beérkező hívásokat.

- **Csak fényjel**: a szolgáltatást jelző fény villog; a telefon nem csenget és nem rezeg.
- **Dallam**: a telefon kiválasztott csengőhanggal fog jelezni.
- **Rezgő**: a telefon rezeg, de nem csenget.
- **Rezgő+dallam**: a telefon előbb háromszor rezeg, majd elkezd csengetni.

Billentyűhang *(4.4 menü)*

Ebben a menüben választhatjuk ki a gombok megnyomásakor hallható hangot.

☑ Készenléti állapotban a billentyűhang hangerejét a [▲/▼] gombokkal lehet állítani.

Üzenetjelző hang *(4.5 menü)*

Ezzel a menüvel a bejövő SMS, MMS, e-mail és hálózati hírüzenetek hangbeállításait adhatjuk meg egyenként.

- **SMS-hang**: megadhatjuk, hogyan jelezze a telefon az új SMS-eket.
- **Hírszolgálati hang**: itt határozhatjuk meg, hogy a telefon hogyan jelezze az új hálózati (CB) hírüzenetek érkezését.
- **MMS-hang**: megadhatjuk, hogyan jelezze a telefon az új MMS-eket.
- **Ismétlés**: itt állíthatjuk be, hogy a telefon milyen gyakran értesítsen az új üzenet érkezéséről.

Figyelmeztetés hívás közben *(4.6 menü)*

Ez a menü lehetővé teszi, hogy beállítsuk, a telefon hívás közben jelezze-e új üzenet érkezését, vagy azt, ha hívás közben érkezik el ébresztés ideje.

Fedél hang *(4.7 menü)*

Ebben a menüben állíthatjuk be a telefon hangját kinyitáskor vagy becsukáskor.

Be- és kikapcsolás *(4.8 menü)*

Ebben a menüben határozhatjuk meg, hogy a telefon milyen hangot adjon a be- és a kikapcsolásakor.

Extra hang *(4.9 menü)*

Ebben a menüben történik a telefon további hangjainak testreszabása.

- **Hibajelző hang**: beállíthatjuk, hogy a telefon hangjelzést adjon hibáknál.
- **Percjelző hang**: ha ezt az opciót bekapcsoljuk, a telefon a kimenő hívások alatt percenként ad egy hangjelzést, ezzel figyelmeztetve a beszélgetés időtartamára.
- **Kapcsolási hang**: ha ezt az opciót kiválasztjuk, a telefon hangjelzést ad, amikor egy kimenő hívás csatlakozik a mobilhálózatra.

Üzenetek *(5. menü)*

Az **Üzenetek** menüben küldhetünk és fogadhatunk szöveges, illetve multimédiás üzeneteket. Használhatjuk továbbá a push-üzenetek, a hangüzenetek és a hálózati hírüzenetek funkciókat is.

A menü megnyitásához készenléti állapotban nyomjuk meg a <**Menü**> gombot, és válasszuk az **Üzenetek** lehetőséget.

Szöveges üzenetek *(5.1 menü)*

A rövid üzenet szolgáltatás (SMS) egyszerű képeket, dallamokat és animált képeket tartalmazó szöveges üzenetek küldését és fogadását teszi lehetővé.

Beérkezett *(5.1.1 menü)*

A menü segítségével a fogadott szöveges üzeneteket tekinthetjük meg.

Ha az üzenet olvasása közben megnyomjuk az <**Opciók**> gombot, az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

- **Töröl**: az üzenet törlése.
- **Küld**: az üzenet továbbítása másoknak.
- **Válaszol**: válaszüzenet küldése a feladónak.
- **Számot felhív**: a feladó hívása.
- **Címkivágás**: URL-címek, e-mail címek vagy telefonszámok mentése az üzenetből.
- **Áthelyezés a telefonra**: ennek az opciónak a segítségével helyezhetjük át az üzenetet a kártya memóriájából a telefon memóriájába.
- **Áthelyezés a kártyára**: ennek az opciónak a segítségével helyezhetjük át az üzenetet a telefon memóriájából a kártya memóriájába.
- **Objektumok kiválasztása**: az üzenetből képeket vagy hangokat menthetünk a telefonra.

Postázandó *(5.1.2 menü)*

A menü segítségével az elküldött vagy fogadott szöveges üzeneteket tekinthetjük meg.

Az üzenet olvasása közben, ha megnyomjuk az <**Opciók**> gombot, az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

- **Töröl**: az üzenet törlése.
- **Küld**: az üzenet továbbítása másoknak.

- **Címkivágás**: URL-címek, e-mail címek vagy telefonszámok mentése az üzenetből.
- **Áthelyezés a telefonra**: ennek az opciónak a segítségével helyezhetjük át az üzenetet a kártya memóriájából a telefon memóriájába.
- **Áthelyezés a kártyára**: ennek az opciónak a segítségével helyezhetjük át az üzenetet a telefon memóriájából a kártya memóriájába.
- **Objektumok kiválasztása**: az üzenetből képeket vagy hangokat menthetünk a telefonra.

Üzenetírás *(5.1.3 menü)*

Ebben a menüben hozhatunk létre és küldhetünk el szöveges üzenetet.

1. Írjuk be az üzenet szövegét.

   ☑ A szöveges üzenetekben engedélyezett karakterek száma szolgáltatónként eltérő. Ha az üzenet meghaladja a maximális karakterszámot, a telefon feldarabolja az üzenetet.

2. Az alábbi lehetőségek eléréséhez nyomjuk meg az <**Opciók**> gombot:
   - **Szövegformázás**: szövegtulajdonságok módosítása.
   - **Objektumok hozzáadása**: hangot, dallamot, képet vagy animált képet illeszthetünk az üzenetbe.
   - **Sablonok hozzáadása**: szövegsablonok használata.
   - **Emotikon hozzáadása**: hangulatjel beillesztése
   - **Nevek hozzáadása**: bejegyzés hozzáadása a Telefonkönyvből.
   - **Kedvencekhez hozzáad**: weboldal címének beillesztése.
   - **Nyelv**: a T9-szövegbevitel nyelvének módosítása.
3. Nyomjuk meg az <**Opciók**> gombot, és válasszuk a **Küld**, a **Tárol és küld** vagy a **Tárol** lehetőséget.
4. Ha a **Tárol és küld** vagy a **Tárol** lehetőséget választottuk, válasszuk ki a tárolási memóriát.
5. Írjuk be a címzett számát.
6. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg az <**OK**> gombot.

Sablonok *(5.1.4 menü)*

Ebben a menüben a gyakran használt mondatokból SMS-sablonokat hozhatunk létre, így ezeket lekérhetjük és beszúrhatjuk az üzenetek írásakor.

Amikor a kijelzőn a sablonlista látható, ha megnyomjuk az <**Opciók**> gombot, az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

- **Szerkeszt**: egy sablon hozzáadásához vagy szerkesztéséhez.
- **Küld**: a sablon küldése SMS-üzenetként.
- **Töröl**: a sablon törlése

Emotikonsablon *(5.1.5 menü)*

A telefon előre mentett hangulatjeleket tartalmaz, melyeket új üzenetek írása során felhasználhatunk. Ebben a menüben hangulatjeleket hozhatunk létre, illetve szerkeszthetjük azokat.

Amikor a kijelzőn a hangulatjel-ista látható, ha megnyomjuk az <**Opciók**> gombot, az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

- **Hozzáad**: új hangulatjel hozzáadása.
- **Szerkeszt**: a kiválasztott hangulatjel szerkesztése.
- **Küld**: üzenetet küldhetünk a hangulatjel használatával.
- **Töröl**: a hangulatjel törlése.

Beállítások *(5.1.6 menü)*

Ebben a menüben testre szabhatjuk a különböző SMS-beállításokat.

☑ Az ebben a menüben rendelkezésre álló opciók a szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.

- **Testreszabás x** (ahol az **x** a beállításcsoport száma): minden csoport saját almenüvel rendelkezik.

  Szolgáltatóközpont: az üzenetközpont számának mentése, illetve módosítása.

  Alapértelmezett címzett: menthetünk egy alapértelmezett számot címzettként.

  Alapértelmezett típus: beállíthatjuk az alapértelmezett üzenettípust.

  Alapértelmezett érvényesség: megadja, hogy az SMS-kiszolgáló meddig tárolja az üzenetet.

  Beállítás neve: a beállításcsoport nevének módosítása.
- **Általános beállítás**: Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

  Válaszútvonal: lehetővé teszi, hogy a címzett a saját SMS-kiszolgálónkon keresztül küldjön válaszüzenetet.

Kézbesítési jelentés: beállíthatjuk, hogy a hálózat értesítsen bennünket, ha kézbesítette az üzeneteinket.

Csatornaválasztás: ezzel az opcióval választhatunk a **GSM** és a **GPRS elsődleges** adatátvitel között attól függően, hogy a hálózat melyiket támogatja.

Karaktertámogatás: válasszunk egy karakterkódolás-típust. Az **Automatikus** beállítást választva Unicode-karakter beírása után a telefon automatikusan módosítja a karakterkódolást GSM-ábécéről Unicode-ra. Ha Unicode karaketerkódolást használunk, az üzenet hossza körülbelül fel akkora lehet, mint normál esetben. Ha ez a menü nem jelenik meg, a telefon alapértelmezés szerint az Automatikus karakterkódolási módot használja.

Mindent töröl *(5.1.7 menü)*

Ebben a menüben törölhetjük az egyes üzentfiókok összes SMS-ét.

1. A kiürítendő üzenetfiók kiválasztásához nyomjuk meg a [OK/] gombot.
2. Nyomjuk meg a <**Töröl**> gombot.
3. A törlés megerősítéséhez nyomjuk meg kétszer az <**Igen**> gombot.

Memóriaállapot *(5.1.8 menü)*

Ebben a menüben ellenőrizhetjük a tárolt SMS-üzenetek számát, valamint az egyes memóriatípusokban tárolható SMS-ek számát.

Hangposta *(5.1.9 menü)*

A menü segítségével a hangpostafiók számát menthetjük, és meghallgathatjuk hangüzeneteinket.

☑ Hangüzeneteinket csak akkor tudjuk meghallgatni, ha előzőleg megadtuk a hangpostaszerver számát. A hangpostaszerver számát a szolgáltatótól tudhatjuk meg.

- **Hangpostához csatlakozás**: ebben a pontban kapcsolódhatunk a hangpostaszerverhez, hogy meghallgathassuk üzeneteinket. Ha gyorsan akarjuk elérni a hangpostafiókunkat, készenléti állapotban nyomjuk meg és tartsuk lenyomva az [**1**] gombot.
- **Hangposta hívószáma**: módosíthatjuk a hangpostafiók-számot.

Hírszolgálat *(5.1.0 menü)*

A hálózati hírüzenetek szolgáltatás használatával rövid üzeneteket fogadhatunk különböző témákban, például időjárási vagy közlekedési információkat.

Ebben a menüben módosíthatjuk a szolgáltatás beállításait, és elolvashatjuk hírüzeneteinket.

- **Olvas**: a beérkezett üzenetek megnyitása.

  A **Nem archivált** mappa tárolja a hálózati üzeneteket a telefon kikapcsolásáig.

  Az **Archívum** mappa meghatározatlan ideig tárolja a hálózati üzeneteket. Amikor megjelenik a szöveges értesítés, nyomjuk meg az <**Opciók**> gombot, és válasszuk a **Mentés** lehetőséget. A telefon az **Archívum** mappába menti az üzenetet.
- **Fogad**: itt adhatjuk meg, hogy kívánunk-e hírüzeneteket fogadni vagy sem.
- **Lista**: megadhatjuk, hogy mely csatornákról fogadunk hírszolgálati üzeneteket.
- **Nyelv**: kiválaszthatjuk a hírüzenetek preferált nyelveit.

Bővebb tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Multimédiás üzenetek *(5.2 menü)*

A multimédia üzenetküldési szolgáltatás (MMS) telefonról telefonra, illetve telefonról e-mail címre képes továbbítani olyan üzeneteket, amelyek szöveg, kép és hang kombinációjából állnak.

Beérkezett *(5.2.1 menü)*

Ebben a menüben találjuk meg a fogadott MMS-üzenetek listáját. Az üzenetek állapotát a következő ikonok jelzik:

- Olvasási értesítés
- Olvasatlansági értesítés
- Letöltés a kiszolgálóról
- Kérelem feldolgozása
- Letöltés nem sikerült
- Olvasott
- Olvasatlan

Az üzenet olvasása közben, ha megnyomjuk az <**Opciók**> gombot, az alábbi üzenetopciók állnak rendelkezésre:

- **Töröl**: az üzenet törlése.
- **Válaszol**: válaszüzenet küldése a feladónak.

- **Számot felhív**: a feladó hívása.
- **Címkivágás**: URL-címek, e-mail címek vagy telefonszámok mentése az üzenetből.
- **Továbbít**: az üzenet továbbítása másoknak.
- **Kép mentése**: kép mentése az üzenetből a **Képek** mappába.
- **Hang mentése**: ezzel az opcióval az üzenetben található hangot menthetjük el a **Hangok** mappába.
- **Tulajdonságok**: az üzenet tulajdonságainak megnyitása.

☑ Ha egy értesítést jelölünk ki, a **Fogad** opciót kiválasztva letölthetjük az üzenetet az MMS-szerverről.

Postázandó *(5.2.2 menü)*

Ebben a menüben találjuk meg az elküldött MMS-üzenetek listáját. Az üzenetek állapotát a következő ikonok jelzik:

- Küldés alatt
- Elküldött
- Sikertelen küldés
- Elküldésre váró

Ha az üzenet olvasása közben megnyomjuk az <**Opciók**> gombot, az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

- **Töröl**: az üzenet törlése.
- **Címkivágás**: URL-címek, e-mail címek vagy telefonszámok mentése az üzenetből.
- **Küld**: az üzenet elküldése, illetve újraküldése
- **Szerkeszt**: az üzenet szerkesztése
- **Tulajdonságok**: az üzenet tulajdonságainak megnyitása.

Piszkozat *(5.2.3 menü)*

A multimédia üzenet létrehozása után, elmenthetjük ebbe az üzenettárolóba, és később elküldhetjük.

Az üzenetet megtekinthetjük, és ugyanazokat az opciókat alkalmazhatjuk, mint a **Postázandó** mappánál.

Üzenetírás *(5.2.4 menü)*

Ebben a menüben hozhatunk létre, és küldhetünk el MMS-üzeneteket.

1. Írjuk be az üzenet tárgyát, és nyomjuk meg az <**OK**> gombot.

2. Nyomjuk meg az <**Opciók**> gombot, és az alábbi opciók valamelyikének kiválasztásával adjuk hozzá az üzenet tartalmát:
   - **Szöveg hozzáadása**: az üzenet szövegének hozzáadása.
   - **Kép hozzáadása**: kép hozzáadása az üzenethez.
   - **Hang hozzáadása**: hang hozzáadása az üzenethez.
   - **Mentés**: az üzenet mentése a **Piszkozat** vagy a **Sablonok** mappába.
   - **Testreszabás**: az üzenetbeállítások módosítása.
   - **Címzett hozzáadása**: beírhatjuk a címzett számát vagy címét.
   - **Megnéz**: a létrehozott üzenetet jelenítheti meg segítségével.

   ☑ Az üzenetek maximális mérete a szolgáltatótól függően változhat.

3. Ha módosítani szeretnénk a hozzáadott elemeket, jelöljük ki valamelyiket, és nyomjuk meg az <**Opciók**> gombot az alábbi lehetőségek eléréséhez:
   - **Szöveg szerkesztése**/**Kép szerkesztése**/**Hang szerkesztése**: a szöveg, a kép vagy a hang szerkesztése.
   - **Új oldal**: oldalak hozzáadása. Az üzenet képernyőjén az oldalak között a [Balra] és a [Jobbra] gombbal mozoghatunk.
   - **Töröl**: ezzel az opcióval törölhetjük az üzenet elemeit.
   - **Időtartam**: beállíthatjuk az egyes oldalak megjelenítési idejét. A beállított idő leteltével a képernyő automatikusan ugrik a következő oldalra.
4. Az üzenet létrehozásának befejeztével válasszuk a **Küld** opciót.
5. Válasszuk ki a címzett típusát (Címzett, Másolatot kap, Titkos másolat).
6. Válasszuk a **Telefonszám**, **E-mail cím** vagy a **Telefonkönyv** lehetőséget.
7. Írjunk be egy telefonszámot vagy e-mail címet, vagy keressünk ki egyet a Telefonkönyvből, és nyomjuk meg az <**OK**> gombot.
8. További címzettek hozzáadásához válasszuk a **Címet hozzáad** lehetőséget, és ismételjük meg a lépéseket a 6. lépéstől.

9. Ha további számokat vagy címeket szeretnénk hozzáadni a meglévőkhöz, nyomjuk meg a <⟳>gombot, és ismételjük meg a lépéseket az 5. lépéstől.
10. Ha végeztünk, válasszuk a **Küld** lehetőséget.

Sablonok *(5.2.5 menü)*

Ebben a menüben tárolhatjuk azokat az MMS-eket, amelyeket sablonokként mentettünk, hogy később üzenetek írásához használjuk.

Az üzenetsablon megnyitása után, ha megnyomjuk az <**OK**> gombot, az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

- **Szerkeszt**: üzenetet küldhetünk a sablon használatával.
- **Töröl**: a sablon törlése

Mindent töröl *(5.2.6 menü)*

Ebben a menüben törölhetjük az egyes üzentfiókok összes MMS-ét.

1. A kiürítendő üzenetfiók kiválasztásához nyomjuk meg a [OK/#] gombot.
2. Nyomjuk meg a <**Töröl**> gombot.
3. A törlés megerősítéséhez nyomjuk meg kétszer az <**Igen**> gombot.

Memóriaállapot *(5.2.7 menü)*

Ebben a menüben ellenőrizhetjük az MMS-ek tárolására szolgáló memória nagyságát, valamint az egyes mappákban található üzenetek által elfoglalt memória méretét.

Beállítás *(5.2.8 menü)*

Ebben a menüben testre szabhatjuk a különböző MMS-beállításokat.

- **Kézbesítési értesítés**: beállíthatjuk, hogy a hálózat értesítsen bennünket, ha kézbesítette az üzeneteinket.
- **Visszaigazolás olvasáskor**: a telefon az üzenettel együtt olvasás- és válaszkérést küld.
- **Automatikus letöltés**: megadhatjuk, hogy a telefon a beérkező MMS üzeneteket értesítés nélkül töltse le az MMS szerverről vagy sem.
- **Üzenet elfogadása**: megadhatjuk az üzenetek kategóriáját, amelyeket fogadni akarunk.
- **Telefonszámot rejt**: megakadályozhatjuk saját telefonszámunk elrejtését a címzett telefonján.
- **Lejárati dátum**: ezzel az opcióval adhatjuk meg azt az időtartamot, ameddig az MMS-üzenetet az üzenetközpont tárolja.

- **Kézbesítés ideje**: beállíthatjuk, hogy a telefon milyen hosszú várakozási idő (késleltetés) elteltével küldje el az üzeneteket.
- **Prioritás**: beállíthatjuk az üzenet prioritását.
- **Jelentés engedélyezve**: beállíthatjuk, hogy a hálózat értesítse a feladót, ha üzenetét megkaptuk.
- **Oldal időtartama**: beállíthatjuk, hogy az elküldendő üzenetek egyes oldalai mennyi ideig legyenek láthatók. A beállított idő leteltével a képernyő automatikusan ugrik a következő oldalra.

MMS-profil *(5.2.9 menü)*

Itt adhatjuk meg az MMS szükséges hálózati beállításait. A telefon automatikusan az utoljára használt profilt aktiválja a következő üzenetek küldéséhez és fogadásához.

☑ A telefon MMS-beállításainak módosítása előtt forduljunk a szolgáltatóhoz.

- **Profilnév**: megadhatjuk az MMS-profil nevét.
- **Kezdőlap címe**: beírhatjuk az MMS-szerver címét.
- **Biztonság**: válasszuk ki az adatátvitel módját.
- **IP-cím**: írjuk be az átjáró címét.
- **Felhasználónév**: írjuk be a felhasználói azonosítót.
- **Jelszó**: adjuk meg a jelszót.
- **Hozzáférési pont**: írjuk be az MMS szerver címéhez használandó hozzáférési pont nevét.

Push-üzenetek *(5.3 menü)*

Ebben a menüben érhetjük el a webszerverről érkező üzeneteket.

- **Beérkezett**: megtekinthetjük a fogadott push üzeneteket.
- **Üzenetfogadás**: meghatározhatjuk, hogy a telefon fogadja vagy ne fogadja a push üzeneteket.

  Soha: a telefon nem fogadja a push üzeneteket.

  Mindig: a telefon fogadja a push üzeneteket.
- **Mindent töröl**: az összes push-üzenet törlése.

Szórakozás *(6. menü)*

A **Szórakozás** menüben használhatjuk a webböngészőt, játszhatunk a Java-játékokkal, és felhasználhatjuk a telefon memóriájában tárolt képeket és hangokat.

A menü megnyitásához készenléti állapotban nyomjuk meg a <**Menü**> gombot, és válasszuk a **Szórakozás** lehetőséget.

WAP-böngésző *(6.1 menü)*

A telefon WAP-böngészője segítségével kapcsolódhatunk az internethez. A vezeték nélküli webről naprakész információkat érhetünk el, és különböző médiaanyagokat tölthetünk le, így például játékokat, háttérképeket és csengőhangokat.

Kezdőlap *(6.1.1 menü)*

Ha kiválasztjuk ezt a menüt, a telefon csatlakozik a hálózathoz, és betölti az internetszolgáltató kezdőlapját. Ugyanezt kapjuk, ha készenléti állapotban megnyomjuk az [OK/] gombot.

Navigálás a webböngészővel

Művelet	Gomb
Lapozás a böngésző tételei között	[Fel] vagy [Le]
Böngésző-tétel kiválasztása	[OK/].
Visszatérés ez előző oldalra	[**C**]

Oldallehetőségek használata

Bármelyik weboldalról a [∗] gomb megnyomásával és nyomva tartásával a következő beállításokat érhetjük el:

- **Újratölt**: az aktuális oldal ismételt betöltése a frissített információkkal.
- **Kezdőlap**: visszatérés a kezdőlapra.
- **URL megnyitása**: URL-cím beírása.
- **URL-t megmutat**: a megjelenített weboldal URL-címének kijelzése.
- **Kezdőlap módosítása**: a kezdőlap módosításához.
- **Cache törlése**: a gyorsítótárban tárolt adatok törlése.
- **Beérkezett**: a webszervertől kapott üzenetek megtekintése.

Kilépés webböngészőből

A böngésző bezárásához nyomjuk meg a [ ] gombot.

Kedvenc *(6.1.2 menü)*

Ezzel a menüvel tárolhatunk URL-címeket, hogy könnyen elérhessük a weboldalakat.

Könyvjelző hozzáadása

1. Válasszunk egy üres helyet.
2. Írjuk be az URL-címet, és nyomjuk meg a <**Belép**> gombot.
3. Írjuk be a könyvjelző nevét, és nyomjuk meg a <**Belép**> gombot.

Könyvjelzőként mentett oldalak megnyitása

Valamelyik könyvjelzőelem választása elindítja a böngészőprogramot, és megjeleníti a kapcsolódó weboldalt.

Könyvjelzőopciók használata

Az adott elem mentése után az alábbi lehetőségek eléréséhez nyomjuk meg az <**Opciók**> gombot:

- **URL megnyitása**: a könyvjelzővel jelölt weboldal megnyitásához.
- **Szerkeszt**: a könyvjelző URL-címének és nevének módosítása.
- **Töröl**: a könyvjelző törlése.

http:// *(6.1.3 menü)*

Ebben a menüben kézzel adhatjunk meg URL-t, így érve el a hozzá tartozó weboldalt.

Testreszabás *(6.1.4 menü)*

A menüben szervereket állíthatunk be a webböngészőhöz. A beállítási lehetőségekért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Minden egyes szerverhez az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

- **Profilnév**: név hozzárendelése a szerverprofilhoz.
- **Kezdőlap címe**: írjuk be a kezdőlap címét.
- **Biztonság**: válasszuk ki az adatátvitel módját.
- **Csatorna**: válasszuk ki a hálózati címek eléréséhez használt adatátviteli csatornát (**GPRS** vagy **Adat**).

*Ha a csatorna beállítása **GPRS***:

- **IP-cím**: írjuk be a webátjáró címét.
- **Felhasználói név**: írjuk be a felhasználói azonosítót.

- **Jelszó**: adjuk meg a jelszót.
- **Hozzáférési pont**: adjuk meg a GPRS-hálózati átjáró címéhez használandó hozzáférési pont nevét.

*Ha a csatorna beállítása **Adat***:

- **IP-cím**: írjuk be a webátjáró címét.
- **Felhasználói név**: írjuk be a felhasználói azonosítót.
- **Jelszó**: adjuk meg a jelszót.
- **Szerver telefonszáma**: írjuk be a PPP-szerver telefonszámát.
- **Hálózat típusa**: válasszuk ki az adathívás típusát.

Cache törlése *(6.1.5 menü)*

A menü segítségével kiüríthetjük a gyorsítótárat, amely az éppen megnyitott weboldalak ideiglenes tárhelyeként szolgál.

Játékok *(6.2 menü)*

A webböngészővel letölthetünk Java-alkalmazásokat különböző forrásokból, és azokat tárolhatjuk a telefonon.

☑ A Java szolgáltatások a szolgáltatótól függően nem minden esetben állnak rendelkezésre.

Játék indítása

1. A játéklistában válasszuk ki a megfelelő játékot.
2. A játék indítóképernyőjén az alábbi opciókat használhatjuk:
   - **START GAME**: új játék indítása.
   - **CONTINUE**: a legutóbbi játék folytatása.
   - **HIGH SCORE**: a legmagasabb pontszámokat tartalmazó táblázat megjelenítése. Ez az opció nem mindegyik játék esetén áll rendelkezésre.
   - **HOW TO PLAY**: itt tudhatjuk meg, hogyan kell a játékot kezelni, és mik a játék funkciógombjai.
   - **OPTION**: bekapcsolhatjuk vagy kikapcsolhatjuk a játékhangokat.
3. A kiválasztás megerősítéséhez nyomjuk meg a [OK/ɨ] gombot.

Játékinformációk megtekintése

Lapozzunk a kívánt játékhoz, majd nyomjuk meg az **<Infó>** gombot.

A DNS beállítások módosítása

Elképzelhető, hogy a szolgáltató útmutatásainak megfelelően módosítanunk kell a Java-szerver DNS-beállításait.

1. A játéklistában válasszuk a **Testreszabás** lehetőséget.
2. Írjuk be az elsődleges DNS-címet, és nyomjuk meg az <**OK**> gombot.
3. Írjuk be a másodlagos DNS-címet, és nyomjuk meg az <**OK**> gombot.

Hangok *(6.3 menü)*

Ez a menü tartalmazza a mobil internetről letöltött, illetve üzenetekben kapott hangokat.

Ha egy hangot kiválasztunk, az alábbi lehetőségek eléréséhez nyomjuk meg az <**Opciók**> gombot:

- **Átnevez**: a hangfájlnév módosításához.
- **Töröl**: a hang törlése.
- **Beállítás csengőhangként**: a hangfájl beállítása csengőhangként.

Képek *(6.4 menü)*

Ez a menü tartalmazza a mobil internetről letöltött, illetve üzenetekben kapott képeket.

Ha egy képet kiválasztunk, az alábbi lehetőségek eléréséhez nyomjuk meg az <**Opciók**> gombot:

- **Átnevez**: a kép nevének módosítása.
- **Töröl**: a kép törlése.
- **Tapétaként használ**: ezzel az opcióval állíthatjuk be a képet a készenléti állapotban megjelenő háttérképként.

Mindent töröl *(6.5 menü)*

Ebben a menüben törölhetünk minden letöltött elemet a **Játékok**, **Hangok** és a **Képek** mappákból.

1. A törlendő mappák kiválasztásához nyomjuk meg a [OK/i] gombot.
2. Nyomjuk meg a <**Töröl**> gombot.
3. A törlés megerősítéséhez nyomjuk meg kétszer az <**Igen**> gombot.

Memóriaállapot *(6.6 menü)*

Ebben a menüben ellenőrizhetjük a médiaelemek tárolására szolgáló memória nagyságát, valamint az egyes mappákban található üzenetek által elfoglalt memória méretét.

Napló *(7. menü)*

A Napló funkció használatával nyomon követhetjük teendőinket, feladatainkat, és hangos jegyzeteinket rögzíthetjük. Beállíthatjuk továbbá a dátumot, az időt, és használhatjuk a praktikus ébresztés, számológép és pénzváltó funkciót.

A menü megnyitásához készenléti állapotban nyomjuk meg a <**Menü**> gombot, és válasszuk a **Napló** lehetőséget.

Ébresztés *(7.1 menü)*

Ebben a menüben hangjelzést állíthatunk be egy adott időre.

Hangjelzés beállítása

1. Válasszuk ki a hangjelzés típusát.
2. Adjuk meg a hangjelzés időpontját, és nyomjuk meg a [OK/] gombot.
3. A 12 órás időformátumban válasszuk ki a **Délelőtt** vagy a **Délután** beállítást.
4. Ha az első lépésben a **Reggeli ébresztő** beállítást választottuk, válasszuk ki a **Hétfőtől péntekig** vagy a **Hétfőtől szombatig** lehetőséget.

Hangjelzés leállítása

- Amikor megszólal a hangjelzés, nyomjuk meg bármelyik gombot.
- A jelzés eltávolításához jelöljük ki azt, nyomjuk meg az <**Opciók**> gombot, és válasszuk az **Ébresztő kikapcsolása** lehetőséget.
- Az összes ébresztés eltávolításához válasszuk az **Ébresztő kikapcsolása** pontot az Ébresztés menüben.

Kikapcsolt állapotban is megszólaló hangjelzés beállítása

Az Ébresztés menüben válasszuk a **Készüléket bekapcsol** → **Be** lehetőséget.

Ha a telefon az ébresztés időpontjában ki van kapcsolva, a készülék automatikusan bekapcsol, és elindítja az ébresztést.

Naptár *(7.2 menü)*

Ebben a menüben megtekinthetjük a naptárat, feljegyzéseket írhatunk és emlékeztetőként hangjelzéseket állíthatunk be.

Emlékeztető írása

1. Válasszunk egy dátumot a naptárban.
2. Írjuk be az emlékeztetőt, és nyomjuk meg az <**OK**> gombot.
3. A jelzés adott napra való beállításához nyomjuk meg a [OK/] gombot.

   Ellenkező esetben nyomjuk meg a <**Kihagy**> gombot.
4. Adjuk meg a jelzés időpontját, és nyomjuk meg a [OK/] gombot.

   A jelzés hangjának kiválasztásához nyomjuk meg a <**Dallam**> gombot.
5. A 12 órás formátumban válasszuk ki a **Délelőtt** vagy a **Délután** beállítást.

   A naptárban a dátum színe rózsaszínre vált, ezzel jelezve, hogy azon emlékeztető van.

Jegyzet megtekintése

1. Válasszunk a naptárból egy jegyzettel rendelkező napot.
2. Az adott napra beírt jegyzetek között a [Fel] és a [Le] gombbral lapozhatunk.

A naptárjegyzetekre vonatkozó beállítások használata

A naptár képernyőn az <**Opciók**> programgomb megnyomásával az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

- **Mindent mutat**: az összes általunk létrehozott emlékeztető megjelenítése.
- **Mindent töröl**: Az összes jegyzet törléséhez.
- **Dátumra ugrás**: ugrás egy meghatározott dátumhoz.
- **Kilépés**: kilépés a **Naptár** funkcióból.

Az emlékeztető olvasása közben, ha megnyomjuk az <**Opciók**> gombot, az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

- **Új**: Új jegyzet felvételéhez.
- **Szerkeszt**: az emlékeztető szerkesztése.
- **Ébresztés**: hangjelzés beállítása az emlékeztetőhöz.
- **Töröl**: az emlékeztető törlése.
- **Másol**: az emlékeztető másolása egy másik dátumhoz.
- **Áthelyez**: az emlékeztető dátumának módosítása.

Idő és dátum *(7.3 menü)*

Ebben a menüben módosíthatjuk a telefonon beállított dátumot és időt. A pontos idő és a dátum beállítása előtt a **Világóra** menüben meg kell adnunk, hogy melyik időzónában tartózkodunk.

- **Időbeállítás**: írjuk be a pontos időt.
- **Dátumbeállítás**: írjuk be az aktuális dátumot.
- **Világóra**: beállíthatjuk saját időzónánkat, és ellenőrizhetjük a pontos időt a világ többi részén.
- **Időformátum**: válasszuk a 12-órás vagy a 24-órás formátumot.

Számológép *(7.4 menü)*

Ezen a menün a négy számtani alapművelet hajtható végre: az összeadás, a kivonás, a szorzás és az osztás.

1. Írjuk be az első számot.
   - Tizedesjel vagy zárójel beírásához nyomjuk meg a <**.()**> gombot.
   - A kurzor mozgatásához nyomjuk meg a [*] vagy a [#] gombot.
2. A kívánt matematikai műveletet a navigációs gombok megnyomásával érhetjük el.
3. Írjuk be a második számot.
4. Ez eredményhez nyomjuk meg az [OK/i] gombot.
5. Ha szükséges, a számítás folytatásához ismételjük meg a műveleteket a 2. lépéstől.

Jegyzetek *(7.5 menü)*

Ebben a menüben hozhatunk létre feladatokat, illetve kezelhetjük ezeket.

Feladat létrehozása

1. Nyomjuk meg az <**Új**> gombot.
2. Írjunk be egy feladatot, és nyomjuk meg az <**OK**> gombot.
3. Válasszuk ki a prioritási szintet.
4. Írjuk be a határidőt, és nyomjuk meg a [OK/i] gombot.

Feladat megtekintése

Amikor kiválasztjuk a Jegyzetek menüt, a kijelzőn megjelennek a feladatok az állapotjelzésekkel és a prioritásjelzésekkel (magas: , normál: , alacsony:).

Egy-egy feladat állapotának módosításához nyomjuk meg a [*] gombot.

Ha megnyitottunk egy feladatot, vagy a feladatlista megjelenítése közben, ha megnyomjuk az <**Opciók**> gombot, az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

- **Új**: új feladat hozzáadása.
- **Megjelöl**: a feladat állapotának módosítása.
- **Szerkeszt**: a feladat szerkesztése.
- **Rendez**: a feladatokat sorrendbe állíthatjuk prioritás és állapot szerint.
- **Másol**: a feladat másolása.
- **Naptárba másol**: a feladatot a naptárba másolhatjuk emlékeztetőként.
- **Töröl**: a feladat törlése.
- **Mindent töröl**: minden feladat törlése.
- **Kilépés**: kilépés a **Jegyzetek** menüből.

Hangos emlékeztető *(7.6 menü)*

Ebben a menüben hangjegyzeteket vehetünk fel. A hangjegyzet legfeljebb 30 másodperc hosszúságú lehet.

Hangfelvétel *(7.6.1 menü)*

1. A felvétel elindításához nyomjuk meg a <**Felvétel**> gombot.
2. Beszéljünk a mikrofonba.
3. Ha megnyomjuk az <**Állj**> programgombot, vagy lejár a felvétel ideje, az alábbi opciók jelennek meg a kijelzőn:
   - **Hanglejátszás**: a hangos emlékeztető lejátszása.
   - **Újrarögzít**: az emlékeztető elvetése és új rögzítése.
   - **Mentés**: az emlékeztető mentése.
   - **Kilépés**: ezzel az opcióval elvetjük a felvételt, és kilépünk a **Hangfelvétel** menüből.
4. A felvétel mentéséhez válasszuk a **Mentés** lehetőséget.
5. Írjuk be a felvétel nevét, és nyomjuk meg az <**OK**> gombot.

Emlékeztetőlista *(7.6.2 menü)*

Ebben a menüben találjuk meg az általunk rögzített emlékeztetőket.

Az alábbi lehetőségek eléréséhez nyomjuk meg az **<Opciók>** gombot:

- **Lejátszás**: a hangos emlékeztető lejátszása.
- **Küld**: hangjegyzet küldése MMS-ben.
- **Átnevez**: hangjegyzet nevének módosítása.
- **Információ**: a hangjegyzet tulajdonságainak megjelenítése.
- **Töröl**: a hangjegyzet törlése.

Mindet töröl *(7.6.3 menü)*

Ebben a menüben egyszerre törölhetjük az összes hangos emlékeztetőt.

Memóriaállapot *(7.6.4 menü)*

Ellenőrizhetjük a rendelkezésre álló összes memória nagyságát, valamint a hangos emlékeztetők által elfoglalt memória méretét.

Pénzváltó *(7.7 menü)*

Ebben a menüben pénznemváltást hajthatunk végre.

1. Írjuk be a külföldi valuta árfolyamát, és nyomjuk meg az **<OK>** gombot.
2. Írjuk be a forrásvaluta átváltandó összegét, és nyomjuk meg az **<OK>** gombot.

   A kijelzőn megjelenik a beírt összeg és az átváltott összeg külföldi valutában.

Telefonkönyv *(8. menü)*

Telefonszámokat a SIM-kártyán és a telefon memóriájában is tárolhatunk. Bár a SIM-kártya és a telefon memóriája fizikailag különállóak, a telefon egy objektumként – telefonkönyvként – használja őket.

A menü megnyitásához készenléti állapotban nyomjuk meg a **<Menü>** programgombot, és válasszuk a **Telefonkönyv** lehetőséget, vagy nyomjuk meg a **<Név>** gombot.

Keresés *(8.1 menü)*

A menü használatával telefonszámokat kereshetünk a telefonkönyvben.

Bejegyzés keresése

1. Írjuk be a keresendő név első néhány betűjét.
2. Válasszunk egy bejegyzést a Telefonkönyvből.
3. Válasszunk egy számot, és a hívásához nyomjuk meg a [ ] gombot, a Telefonkönyv-opciók eléréséhez pedig az <**Opciók**> gombot.

A telefonkönyvvel kapcsolatos opciók használata

Ha egy bejegyzés megtekintésekor megnyomjuk az <**Opciók**> gombot, az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

- **Beilleszt**: a szám beillesztése a normál tárcsázási módba.
- **Szerkeszt**: szerkeszthetjük a bejegyzés adatait.
- **Töröl**: a szám törlése.
- **Másol**: a szám másolása a telefon memóriájába vagy a SIM-kártyára.
- **Hívócsoport**: rendeljük a nevet hívócsoporthoz.
- **Bejegyzés hozzáadása**: új bejegyzés hozzáadása.
- **Küldés infrán keresztül**: a bejegyzés infrán való küldéséhez.

Új bejegyzés *(8.2 menü)*

Ebben a menüben vehetünk fel új bejegyzést a Telefonkönyvbe.

Bejegyzések mentése a telefon memóriájába

1. Válasszunk ki egy számtípust.
2. Válasszuk a **Telefon** lehetőséget.
3. Írjunk be egy nevet, és nyomjuk meg az <**OK**> gombot.
4. Írjuk be a számot vagy e-mail címet, és nyomjuk meg a <**Ment**> gombot.
5. Ha szeretnénk, módosítsuk a mentés helyét, és nyomjuk meg az <**OK**> gombot.

Bejegyzés mentése a SIM-kártyára

1. Válasszunk ki egy számtípust.
2. Válasszuk a **SIM-kártya** opciót.
3. Írjunk be egy nevet, és nyomjuk meg az <**OK**> gombot.

4. Írjuk be a számot, és nyomjuk meg a <**Ment**> gombot.
5. Ha szeretnénk, módosítsuk a mentés helyét, és nyomjuk meg az <**OK**> gombot.

Csoportkeresés *(8.3. menü)*

Ebben a menüben bejegyzéseket kereshetünk a Telefonkönyv hívócsoportjaiban.

1. Írjuk be a csoportnév első néhány betűjét.
2. Válasszuk ki a csoportot.
3. Válasszuk ki a megfelelő nevet.
4. A szám tárcsázásához nyomjuk meg a [ ] gombot vagy a Telefonkönyv opcióinak eléréséhez nyomjuk meg az <**Opciók**> programgombot.

Csoport szerkesztése *(8.4 menü)*

Ebben a menüben szerkeszthetjük a hívócsoport tulajdonságait.

Ha a csoportok listájának megjelenítése közben megnyomjuk az <**Opciók**> programgombot, a következő lehetőségek közül választhatunk:

- **Hívás csengőhangja**: beállíthatjuk a csoportból érkező hívások csengőhangját.
- **Üzenetjelző hang**: beállíthatjuk a csoportból érkező üzenetek csengőhangját.
- **Grafika**: beállíthatjuk a csoportból érkező hívások ikonját.
- **Csoport neve**: nevet adhatunk a csoportnak.

Gyorshívás *(8.5 menü)*

A menü segítségével a nyolc leggyakrabban hívott telefonszámhoz gyorshívószámokat (2-9) rendelhetünk.

Gyorshívószámok hozzárendelése

1. Válasszunk egy gombot a **2** – **9** számok közül. Az **1** gombot a készülék a hangposta számára tartja fenn.
2. Válasszunk egy bejegyzést a Telefonkönyvből.
3. Ha a bejegyzéshez több szám tartozik, válasszunk egy számot.

Gyorshívó számok kezelése

Ha a Gyorstárcsázás kijelző megjelenítése közben megnyomjuk az <**Opciók**> programgombot, a következő lehetőségek közül választhatunk:

- **Módosít**: másik szám hozzárendelése egy gombhoz.
- **Töröl**: törölhetjük a billentyűhöz tartozó gyorshívási beállítást.
- **Mindent töröl**: törölhetjük az összes billentyűhöz tartozó gyorshívási beállítást.
- **Saját szám**: ellenőrizhetjük egy gombhoz rendelt nevet és számot.

Gyorshívásos tárcsázás

Készenléti állapotban nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a megfelelő gombot.

Mindent töröl *(8.6 menü)*

Ebben a menüben a Telefonkönyv összes bejegyzését törölhetjük.

1. A törlendő helyek kiválasztásához nyomjuk meg a [OK/i] gombot.
2. Nyomjuk meg a <**Töröl**> gombot.
3. Írjuk be a telefonjelszót, és nyomjuk meg az <**OK**> gombot.
4. A törlés megerősítéséhez nyomjuk meg kétszer az <**Igen**> gombot.

Memória-állapot *(8.7 menü)*

Ebben a menüben ellenőrizhetjük az összes menthető bejegyzés számát, illetve az általunk a telefon vagy a SIM-kártya memóriájába mentett bejegyzések számát.

Szolgáltató számai *(8.8 menü)*

Ez a menü csak akkor áll rendelkezésre, ha a SIM-kártya támogatja a Szolgáltatástárcsázó számokat (SDN). Ezzel az opcióval tekinthetjük meg a szolgáltatástárcsázó számok listáját, amelyeket a mobilszolgáltató programozott a telefonba. Ezen számok közé tartozik a segélyhívószám, a tudakozó száma és a hangpostafiók száma.

Lapozzunk a keresett számhoz, és nyomjuk meg a <**Hívás**> programgombot vagy a [↘] gombot.

Telefon beállítások *(9. menü)*

Ebben a menüben testre szabhatjuk a telefonbeállításokat, de visszaállíthatjuk a beállítások alapértelmezett értékeit is.

A menü megnyitásához készenléti állapotban nyomjuk meg a <**Menü**> gombot, és válasszuk a **Telefon beállítások** lehetőséget.

Infra aktiválása *(9.1 menü)*

E menü segítségével fogadhatunk adatokat az infravörös porton keresztül IrDA-kompatibilis számítógépektől, illetve küldhetünk adatokat ilyen eszközöknek.

Számítógéppel *(9.1.1 menü)*

Ebben a menüben az infrafunkciót egy számítógéppel használhatjuk.

Az infravörös csatlakozás használata előtt az alábbi beállításokat kell végrehajtanunk:

- a számítógépen konfigurálnunk és aktiválnunk kell egy IrDA kompatibilis portot.
- aktiválnunk kell a telefon infravörös portját (az IrDA jelenik meg a kijelző felső sorában).
- a telefon IrDA portját és a számítógép vagy a másik telefon IrDA portját egymással szemben kell elhelyeznünk.

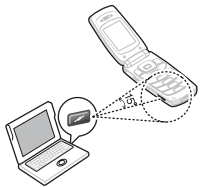

A csatlakozás készen áll az adatátvitelre.

Ha a telefon és az IrDA-kompatibilis készülék között, a funkció aktiválásától számított 30 másodpercig nincs kommunikáció, akkor a funkció automatikusan kikapcsol.

Másik telefonnal *(9.1.2 menü)*

Ebben a menüben telefonkönyv-bejegyzéseket fogadhatunk és küldhetünk egy másik, kompatibilis készülékre.

Adatfogadás egy másik telefonról

1. Igazítsuk egymás felé mindkét telefon infraportját.
2. Amikor megjelnik a fogadott adatok listája, válaszzuk a következő két lehetőség egyikét:

   Egyetlen elem mentéséhez:

   1. Válasszuk ki a listából a kívánt elemet.
   2. Az adat mentéséhez nyomjuk meg az <**Opciók**> programgombot, majd válasszuk a **Mentés** lehetőséget.

      Ellenkező esetben az adatok törléséhez válasszuk az **Elvet** lehetőséget.

   Az összes adat mentéséhez:

   1. Ha az elemlista megjelenítése közben megnyomjuk az <**Opciók**> gombot, az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:
      - **Összes névjegykártya mentése**: az összes telefonkönyv-bejegyzés mentéséhez.
      - **Összes névjegyet elvet**: az összes telefonkönyv-bejegyzés törléséhez.
   2. Ha az FDN (rögzített számok) mód be van kapcsolva a telefonon, írjuk be a PIN2-kódot, és nyomjuk meg az <**OK**> gombot.
   3. A bejegyzések mentéséhez nyomjuk meg a <**Ment**> gombot.

Telefonkönyv küldése

Telefonkönyv-bejegyzéseket infrán is elküldhetünk.

1. Válasszuk a **Telefonkönyv** → **Keresés** lehetőséget.
2. Válasszunk egy bejegyzést.
3. Lapozzunk egy számhoz.
4. Nyomjuk meg az <**Opciók**> gombot, és válasszuk a **Küldés infrán keresztül** lehetőséget.

Kijelzőbeállítások *(9.2 menü)*

Ebben a menüben módosíthatjuk a kijelző és a megvilágítás beállításait.

Háttérkép *(9.2.1 menü)*

Módosíthatjuk a háttérképet és a készenléti állapotban megjelenített szöveg beállításait.

- **Háttérképek listája**: válasszunk egy háttérképet.
- **Szöveg kijelzése**: beállíthatjuk, hogy a telefon megjelenítse-e az időt és a dátumot.
- **Szöveg színe**: A szövegszín kiválasztása.

Fényerő *(9.2.2 menü)*

Beállíthatjuk a kijelző fényerejét a különböző fényviszonyokhoz.

Kontraszt *(9.2.3 menü)*

Beállíthatjuk a kijelző világosságát a különböző fényviszonyokhoz.

Háttérvilágítás *(9.2.4 menü)*

Megadhatjuk, hogy a háttérvilágítás és a kijelző mennyi ideig maradjon bekapcsolva.

- **Világít**: adjuk meg, hogy a háttérvilágítás mennyi ideig működjön.
- **Halvány**: Beállíthatjuk, hogy a kijelző mennyi ideig maradjon Elsötétedés üzemmódban a háttérvilágítás kikapcsolás után. Megadott idő elteltével a kijelző kikapcsol.

Működésjelző fény *(9.2.5 menü)*

A telefon elején lévő működésjelző fény azt mutatja, hogy a telefon használatra kész. Ebben a menüben állíthatjuk be, hogy a telefon használja vagy sem a működésjelző fényt.

Grafikus logó *(9.2.6 menü)*

Ez a menü lehetővé teszi, hogy a szolgáltató neve helyett a szolgáltató logója jelenjen meg a kijelzőn.

Tárcsázás betűszíne *(9.2.7 menü)*

Ebben a menüben beállíthatjuk a tárcsázáskor beírt számok színét.

Üdvözlő üzenet *(9.3 menü)*

Ebben a menüben írhatjuk be a telefon bekapcsolásakor rövid időre megjelenő üdvözlő üzenetet.

Saját szám *(9.4 menü)*

Ezzel a funkcióval ellenőrizhetjük telefonszámainkat, illetve neveket rendelhetünk az egyes számokhoz Az itt végrehajtott módosítások nem befolyásolják a SIM-kártyán található tényleges előfizetői számokat.

Nyelv *(9.5 menü)*

Ebben a menüben választhatjuk ki a kijelzőn megjelenő szöveg nyelvét.

Biztonság *(9.6 menü)*

Ebben a menüben a telefon és a SIM-kártya többféle hozzáférési kódjának használatával megvédhetjük készülékünket a jogosulatlan használattal szemben.

☑ Ha egymás után háromszor téves PIN- vagy PIN2-kódot adunk meg, a telefon blokkolja a SIM-kártyát. A blokkolás feloldásához be kell írni a PUK/PUK2-kódot (személyes feloldókulcs). A kódokat a hálózatüzemeltetőtől kapjuk meg.

PIN-ellenőrzés *(9.6.1 menü)*

A 4-8 számjegyű PIN-kód (személyes azonosítószám) a SIM-kártyát védi a jogosulatlan használat ellen. Ha bekapcsoljuk ezt a funkciót, a telefon minden egyes bekapcsoláskor kérni fogja a PIN-kódot.

PIN-módosítás *(9.6.2 menü)*

Ebben a menüben módosíthatjuk a PIN-kódot. A funkció használatához engedélyezni kell a PIN-ellenőrzést.

Telefonzár *(9.6.3 menü)*

A Telefonzár funkcióval megakadályozhatjuk a telefon jogosulatlan használatát.

Ha aktiváljuk ezt a funkciót, a telefon minden egyes bekapcsolásakor meg kell adnunk a 4-8 számjegyű telefonjelszót.

A jelszó gyári beállítása **00000000**. A jelszó módosításához használjuk a **Jelszómódosítás** menüt.

Jelszómódosítás *(9.6.4 menü)*

Ebben a menüben módosíthatjuk a telefonjelszót.

Magán *(9.6.5 menü)*

Ebben a menüben lezárhatjuk a média anyagainkat, azaz a multimédiás üzeneteket, hangos emlékeztetőket, képeket és hangokat.

1. A lezárandó elemek kiválasztásához nyomjuk meg a [OK/i] gombot.
2. A kijelölt elemek zárolásához nyomjuk meg az <**OK**> gombot.
3. Írjuk be a telefonjelszót, és nyomjuk meg az <**OK**> gombot.

A zárolás feloldásához be kell írnunk a telefon jelszavát.

SIM-zár *(9.6.6 menü)*

A SIM-zár funkcióval beállítható, hogy a telefon egy SIM-zár kód megadását követően csak az aktuálisan behelyezett SIM-kártyával legyen használható. Ha egy másik SIM-kártyát akarunk használni, meg kell adnunk a SIM-zár kódot.

Rögzített hívószámok üzemmódja *(9.6.7 menü)*

Ha a SIM-kártya lehetővé teszi, rögzített hívószám (Fixed Dialling Number – FDN) módban csak előre beállított telefonszámok hívhatók. Ha ez engedélyezve van, csak a SIM-kártyán tárolt számok hívhatók.

PIN2-módosítás *(9.6.8 menü)*

Amennyiben a SIM-kártya támogatja, a PIN2-módosítás funkcióval megváltoztathatjuk az aktuális PIN2-kódot.

Extra beállítások *(9.7 menü)*

Be- és kikapcsolhatjuk az automatikus újratárcsázást vagy hívásfogadást.

- **Automata újrahívás**: a telefont beállíthatjuk úgy, hogy legfeljebb tízszer megpróbálja újrahívni a sikertelenül tárcsázott telefonszámot.
- **Aktív flip**: hívásfogadás a telefon kinyitásával.
- **Bármely gomb fogad**: a bejövő hívásokat a [ ] és az <**Elutasít**> gomb kivételével bármely gomb megnyomásával fogadhatjuk.

Gyorsbillentyűk *(9.8 menü)*

A navigációs gombokat gyorsbillentyűként beállítva bizonyos menüket közvetlenül elérhetünk készenléti állapotban. Ebben a menüben módosíthatjuk a gombok hozzárendelt funkcióját.

1. Válasszunk ki egy gyorsbillentyűként használandó gombot.
2. Válasszuk ki a hozzárendelendő menüt.

Gyári beállítások *(9.9 menü)*

Ebben a menüben visszaállíthatjuk a módosított beállításokat.

Írjuk be a 4-8 számjegyből álló telefonjelszót, és nyomjuk meg az <**OK**> gombot.

☑ A jelszó gyári beállítása **00000000**. Ez a jelszó módosítható. ▶ 61. old.

Problémamegoldás

Segítségnyújtás

Ha szeretnénk megtakarítani a szervizhívásokkal kapcsolatos felesleges idő- és költségráfordítást, hajtsuk végre az itt következő egyszerű hibakeresési lépéseket, mielőtt szakemberhez fordulunk.

A telefon bekapcsolásakor az alábbi üzenet jelenik meg a kijelzőn:

"Helyezze be a SIM-kártyát"

- Ellenőrizzük, hogy a SIM-kártya megfelelően van-e behelyezve.

"Telefon lezárva Jelszó"

- Az automatikus telefonzár funkció be van kapcsolva. A telefon használatba vételéhez meg kell adni a jelszót.

"PIN"

- Most használjuk a telefont az első alkalommal. Be kell írnunk a SIM kártyával kapott PIN-kódot.

- A PIN-ellenőrzés funkció be van kapcsolva. A telefon bekapcsolásakor mindig meg kell adni a PIN-kódot. A funkció kikapcsolásához lásd a **PIN-ellenőrzés** menüt.

"PUK"

- A PIN-kódot háromszor egymás után helytelenül adtuk meg, ezért a telefon lezárt. Adjuk meg a szolgáltatótól kapott PUK-kódot.

"Nincs," "Hálózati hiba" vagy "Nincs kész" szöveg jelenik meg a kijelzőn.

- Megszakadt a kapcsolat a hálózattal. Lehet, hogy olyan helyen tartózkodunk, ahol alacsony a térerősség. Menjünk arrébb és próbálkozzunk újra.
- Olyan szolgáltatást akarunk igénybe venni, amelyre a szolgáltatónál nem fizettünk elő. További információért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A beírt számot a telefon nem tárcsázza

- Ellenőrizzük, hogy megnyomtuk a [ ] gombot.
- Ellenőrizzük, hogy a megfelelő mobilhálózatot használjuk-e.
- Ellenőrizzük, hogy nem korlátoztuk-e a kimenő hívásokat.

A hívó fél nem tud elérni bennünket

- Ellenőrizzük, hogy a készülék be van-e kapcsolva. ([ ] egy másodpercnél hosszabb ideig tartó lenyomása.)
- Ellenőrizzük, hogy a megfelelő mobilhálózatot használjuk-e.
- Ellenőrizzük, hogy nem korlátoztuk-e a bejövő hívásokat.

A beszélgetőpartner nem hall bennünket

- Ellenőrizzük, hogy a mikrofon be van-e kapcsolva.
- Ellenőrizzük, hogy a telefon elég közel van-e a szánkhoz. A mikrofon a telefon alján található.

A telefon sípoló hangjelzést ad, és a kijelzőn az "Figyelem! Gyenge az akku" felirat villog

- Az akkumulátor kezd lemerülni. Töltsük fel az akkumulátort.

Gyenge hangminőség

- Ellenőrizzük a kijelzőn a térerősségjelzőt ( ). A vonalak száma a térerősséget jelzi az erőstől ( ) a gyengéig ( ).

- Mozdítsuk el a telefont, vagy ha zárt helyiségben tartózkodunk, álljunk közelebb az ablakhoz.

A telefonkönyvből előhívott bejegyzés telefonszámát a telefon nem tárcsázza.

- Ellenőrizzük a **Keresés** funkcióval, hogy helyesen mentettük-e a számot.
- Ha szükséges, mentsük újra a telefonszámot.

Az akkumulátor nem tölt rendesen, vagy a telefon néha magától kikapcsol

- Tiszta, puha törlőkendővel tisztítsuk meg a telefon és az akkumulátor érintkezőit egyaránt.

Ha a fent ismertetett javaslatok segítségével sem tudtuk megoldani a problémát, jegyezzük fel az alábbiakat:

- a telefon típusát és sorozatszámát
- a jótállásra vonatkozó adatokat
- a probléma világos meghatározását

Ezután forduljunk a helyi márkakereskedőhöz vagy Samsung vevőszolgálathoz.

Egészségvédelmi és biztonsági tudnivalók

SAR megfelelőségi információ

Ez a telefon megfelel az Európai Unió (EU) rádióhullám kibocsátására vonatkozó előírásainak.

A mobiltelefon egy rádióhullámos adóvevő készülék. A készüléket úgy tervezték és kivitelezték, hogy a rádiófrekvenciás (RF) energia kibocsátása ne haladja meg az Európai Tanács által megszabott határértéket. Ezek az átfogó irányelvekben megállapított határértékek az embert érhető megengedett rádiófrekvenciás energiaszintet határozzák meg. Az irányelveket független tudományos szervezetek állították meg a rendelkezésre álló szakirodalom és a tudományos tanulmányok kiértékelésével. A határértékek széles biztonsági sávval rendelkeznek, amelynek célja, hogy kortól és egészségi állapottól függetlenül alkalmazhatók legyenek.

A mobiltelefonok kibocsátási szabványának felállításához a specifikus elnyelési rátaként (SAR) ismert mértékegységet alkalmazzák. Az Európai Tanács által javasolt SAR határérték 2,0W/kg.*

Ennek a modellnek a legmagasabb SAR értéke 0,740 W/kg.

A SAR teszteket úgy végzik, hogy a telefonkészülék normál üzemi környezetben van, és a legmagasabb energiaszinten sugároz minden tesztelt frekvenciasávon. Habár a SAR szintet a legmagasabb tanúsított energiaszinten határozzák meg, a telefonkészülék tényleges SAR szintje jóval a maximális érték alatt lehet. Ez annak a következménye, hogy a telefont többféle energiaszinten történő üzemeltetésre tervezték úgy, hogy a készülék csak a hálózat eléréséhez szükséges energiamennyiséget használja. Általában minél közelebb tartózkodik a felhasználó az átjátszóállomáshoz, annál alacsonyabb a készülék energia kibocsátása.

Mielőtt egy új típus a kereskedelmi forgalomba kerül, a készüléken fel kell tüntetni a megfelelőségét az európai uniós R&TTE irányelvnek. Ez az irányelv alapvető követelményként tartalmazza a felhasználó és környezete egészségét és biztonságát védő rendeleteket.

* A közhasználatú mobiltelefonok SAR határértékének tíz gramm emberi szövetre számított átlaga 2,0 W/kg. Ennek a határértéknek a megállapításánál kellő ráhagyást alkalmaztak a biztonság érdekében, valamint figyelembe vették az értékek esetleges szórását. A SAR értékek az egyes országokban érvényes bejelentési követelményektől, valamint a hálózatban alkalmazott sávszélességtől függően eltérhetnek.

Óvintézkedések az akkumulátorok használatakor

- Soha ne használjunk sérült akkumulátortöltőt vagy akkumulátort.
- Az akkumulátort csak a rendeltetési céljára használjuk.
- Amennyiben a telefont átjátszóállomás közelében használjuk, a készülék kevesebb energiát fogyaszt; a beszélgetési és a készenléti időt jelentős mértékben befolyásolja a mobilhálózat térerőssége és a hálózat üzemeltetője által beállított paraméterek.
- Az akkumulátor töltési ideje függ az akkumulátor töltöttségi szintjétől, valamint az akkumulátor és a töltő típusától. Az akkumulátor több százszor tölthető fel és meríthető le, de idővel fokozatosan elhasználódik. Amikor az üzemidő (beszélgetési és a készenléti idő) észrevehetően rövidebb a szokásosnál, ideje új akkumulátort vásárolni.
- A nem használt, teljesen feltöltött akkumulátor idővel magától lemerül.
- Csak hivatalos Samsung akkumulátorokat használjunk, és az akkumulátorokat kizárólag hivatalos Samsung akkumulátortöltővel töltsük. Ha a töltőt nem használjuk, húzzuk ki a fali csatlakozóból. Az akkumulátort ne hagyjuk egy hétnél hosszabb ideig az akkumulátortöltőre csatlakoztatva, mert a túltöltés lerövidítheti az akkumulátor élettartamát.

- A szélsőséges hőmérsékleti viszonyok kedvezőtlenül befolyásolják az akkumulátor töltéskapacitását: töltés előtt szükség lehet az akkumulátor felmelegítésére vagy lehűtésére.
- Az akkumulátort ne hagyjuk túl meleg vagy hideg helyen például gépkocsiban télen vagy nyáron, mert ezzel csökkentjük az akkumulátor teljesítményét és élettartamát. Az akkumulátort igyekezzünk szobahőmérsékleten tartani. Előfordulhat, hogy a túl meleg vagy hideg akkumulátorral rendelkező telefon ideiglenesen működésképtelenné válik, annak ellenére, hogy az akkumulátort teljesen fel van töltve. A Li-ion akkumulátorok működését különösen a 0 °C (32 °F) alatti hőmérséklet befolyásolja kedvezőtlenül.
- Ne zárjuk rövidre az akkumulátort. Véletlen rövidzárlat következhet be, ha egy fémtárgy (pénzérme, gémkapocs vagy toll) közvetlen kapcsolatot hoz létre az akkumulátor + és – kivezetése között (az akkumulátoron lévő fénycsíkok), például akkor, ha az akkumulátort a zsebünkben vagy a táskánkban hordjuk. A rövidzárlat az akkumulátort és a rövidzárlatot okozó tárgyat egyaránt károsítja.
- A használt akkumulátoroktól a helyi előírásoknak megfelelően szabaduljunk meg. Minden esetben gondoskodjunk az akkumulátor újrahasznosíthatóságáról. Az akkumulátort ne dobjuk tűzbe.

Közlekedésbiztonság

A mobiltelefon lehetővé teszi, hogy szinte bárhol és bármikor kommunikáljunk. A mobiltelefon használatából adódó előnyök ugyanakkor mindenki számára felelősséggel járnak.

Autóvezetés közben az elsődleges feladat minden esetben a gépjármű irányítása. Vezetés közben is gondoskodjunk arról, hogy betartjuk az adott terület vagy ország rendszabályait.

Üzemi környezet

Tartsuk be a tartózkodási helyünkön érvényben lévő különleges előírásokat, és minden esetben kapcsoljuk ki a mobiltelefont, ha annak használata tilos, vagy ha az interferenciát vagy egyéb módon veszélyt okoz.

Mielőtt a telefont vagy tartozékát egy másik készülékre csatlakoztatjuk, a részletes biztonsági tudnivalók megismerése érdekében olvassuk el a készülék használati útmutatóját. A telefont ne csatlakoztassuk nem kompatibilis készülékekre.

Más hordozható rádióadó készülékekhez hasonlóan, a mobiltelefon megfelelő működése, illetve használójának személyes biztonsága érdekében, javasolt a készüléket normál helyzetben használni (a fülhöz tartva úgy, hogy az antenna a váll felett hátrafelé mutat).

Elektronikus berendezések

A legtöbb modern elektronikus berendezés árnyékolva van a rádiófrekvenciás (RF) jelekkel szemben. Előfordulhat azonban, hogy egyes elektronikus berendezések nincsenek leárnyékolva a mobiltelefon által kibocsátott rádiófrekvenciás (RF) jelekkel szemben. Az erre vonatkozó információkért forduljunk a berendezés gyártójához.

Szívritmus-szabályzók

Az esetleges interferencia elkerülése érdekében a szívritmus-szabályzó készülékek gyártói azt javasolják, hogy használat közben a mobiltelefon és a szívritmus-szabályzó között legalább 15 cm távolság legyen. Ez az ajánlás összhangban van a Wireless Technology Research (Mobiltechnológiai Kutatások) intézet által elvégzett kutatások eredményeivel és javaslataival. A telefont azonnal ki kell kapcsolni, ha az interferenciának bármilyen jele mutatkozik.

Hallókészülékek

Bizonyos digitális rádiótelefonok interferenciát okozhatnak egyes hallókészülékekkel. Ilyen esetben a megoldás érdekében forduljunk a hallókészülék gyártójához.

Egyéb egészségügyi berendezések

Ha bármilyen más egészségügyi berendezést használunk, forduljunk a berendezés gyártójához annak érdekében, hogy megtudjuk, a berendezés megfelelően árnyékolt-e a rádiófrekvenciás sugárzással szemben.

Az ilyen jellegű tanácsadásban az orvosunk segítségét is kérhetjük.

A telefont mindig kapcsoljuk ki egészségügyi létesítményekben, ha ott erre utasítást kapunk vagy látunk.

Gépjárművek

A rádiófrekvenciás jelek a gépjárműbe szakszerűtlenül beszerelt vagy nem megfelelően árnyékolt elektronikus berendezéseinek működését hátrányosan befolyásolhatják. A járműre vonatkozó ilyen jellegű információkért forduljunk a gyártóhoz vagy márkakereskedőhöz.

Forduljunk továbbá a járműbe beszerelt berendezés gyártójához.

Tiltó jelzések

A telefonkészüléket kapcsoljuk ki minden olyan helyen, ahol erre felszólító jelzést látunk.

Robbanásveszélyes környezet

A telefont kapcsoljuk ki a robbanásveszélyes területeken, és tartsunk be minden erre vonatkozó jelzést és utasítást. Az ilyen környezetben akár egy szikra is okozhat robbanást vagy tüzet, ami súlyos sérüléseket, vagy halált okozhat.

A telefonkészülékeket üzemanyagtöltő állomásokon (benzinkutaknál) is tanácsos kikapcsolni. Minden esetben figyelembe kell venni azokat az előírásokat, amelyek a rádióadók használatát üzemanyagok tárolására és elosztására szolgáló területeken, vegyi üzemekben, illetve robbantásos műveletek helyszínén korlátozzák.

A robbanásveszélyre gyakran, bár nem mindig közérthető jelzések figyelmeztetnek. Robbanásveszély áll fenn például a hajók fedélzet alatti helységeiben, vegyi anyagok szállítására és tárolására szolgáló területeken, cseppfolyós (általában propán- vagy bután-) gázzal üzemelő járművekben, olyan helyeken, ahol a levegőben vegyi anyagok vagy finom részecskék (gabona származék, por vagy fémpor) lehetnek, valamint minden olyan helyen, ahol a járművek motorját le kell állítani.

Segélykérő hívások

Más mobiltelefonokhoz hasonlóan ez a készülék is olyan rádiójeleket, mobil- és vezetékes hálózatokat, valamint a felhasználó által beállított funkciókat használ, amelyek nem garantálják minden esetben a kapcsolat létrejöttét. Ezért a fontos hívások esetében (például orvos hívásához) ne hagyatkozzunk kizárólag a mobiltelefon használatára.

Ne feledjük, hogy a hívások kezdeményezéséhez és fogadásához a telefont be kell kapcsolni, és a telefonnak a megfelelő térerősséget biztosító szolgáltatás területén kell lennie. Egyes mobilhálózatokon nem lehet segélykérő hívást kezdeményezni, valamint akkor, ha bizonyos hálózati szolgáltatások és/vagy telefonfunkciók használatban vannak. Ezt ellenőrizzük a helyi szolgáltatóknál.

Segélykérő hívást az alábbiak szerint kezdeményezhetünk:

1. Ha nem lenne bekapcsolva, kapcsoljuk be a telefont.
2. Írjuk be a tartózkodási helyünknek megfelelő segélykérő számot (például 112, vagy más hivatalos segélyhívószám). A segélyhívószámok területenként eltérőek lehetnek.
3. Nyomjuk meg a [ ] gombot.

Bizonyos funkciók (például a híváskorlátozás) megakadályozhatják a segélykérő hívások kezdeményezését, azért azokat előbb ki kell kapcsolni.

Bővebb információkért olvassuk el ezt a használati útmutatót, vagy forduljunk a mobilszolgáltatóhoz.

Egyéb fontos biztonsági tudnivalók

- A gépjárműben használandó telefon beszerelését vagy szervizelését kizárólag szakember végezheti. A hibás beszerelés vagy szerviz veszélyes lehet, és a készülékre vonatkozó jótállás megszűnését eredményezi.
- Rendszeresen ellenőrizzük, hogy a járműben használt mobiltelefon megfelelően van-e rögzítve, és hibátlanul működik.
- Ne tároljunk, és ne szállítsunk a telefonnal, vagy annak alkatrészeivel, illetve tartozékaival egy helyen gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanásveszélyes anyagokat.
- Légzsákkal felszerelt gépjárművek esetén tartsuk szem előtt, hogy a légzsák nagy erővel fújódik fel. Ne helyezzünk semmilyen tárgyat – így a rögzített vagy hordozható mobiltelefont sem – közvetlenül a légzsák elé, vagy annak tágulási terébe. A szakszerűtlenül beszerelt telefonkészülék vagy tartozékai a légzsák kinyílásakor sérülést okozhatnak.
- Repülőgépen kapcsoljuk ki a telefont. A mobiltelefonok repülőgépen történő használata törvénybe ütköző, és veszélyforrás a repülőgép működésére nézve.
- A fenti utasítások be nem tartása a mobiltelefonos szolgáltatás felfüggesztését, vagy megszüntetését illetve peres eljárás megindítását vonhatja maga után.

Kezelés és karbantartás

A telefon kiváló tervezői munka és kivitelezés eredménye, ezért körültekintő kezelést igényel. Az alábbi javaslatok segítenek abban, hogy betartsuk a garanciális kötelezettségeinek, valamint azt, hogy a telefont sok éven át használhassuk.

- A telefont, alkatrészeit és minden tartozékát kisgyermekek és kisállatok számára elérhetetlen helyen tartsuk. A gyerekek és a kisállatok kárt okozhatnak ezekben, illetve az apró alkatrészek fulladást okozhatnak.
- A telefont tartsuk szárazon. A csapadék, a nedvesség és az ásványi anyagokat tartalmazó folyadékok az elektromos áramkörök korrózióját okozhatják.
- Nedves kézzel ne használjuk a telefont. Ezzel áramütés veszélyének tesszük ki magunkat, valamint károsíthatjuk a telefont.
- A telefont ne használjuk, és ne tároljuk poros, piszkos helyen, mert az alkatrészei károsodhatnak.

- A telefont ne tároljuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti az elektronikus eszközök élettartamát, károsíthatja az akkumulátorokat, illetve a műanyag alkatrészek deformálódását és olvadását okozhatja.
- A telefont ne tároljuk túl hideg helyen. Amikor a telefon felmelegszik a normál hőmérsékletre, a pára lecsapódhat a készülék belsejében, ami károsíthatja az elektromos áramköröket.
- A telefont ne ejtsük le, ne ütögessük és ne rázzuk. A durva kezelés károsíthatja a készülék belső áramköreit.
- A telefon tisztításához ne használjunk erős vegyszereket, oldószereket vagy mosószereket. A készüléket enyhén szappanos vízzel megnedvesített puha ronggyal töröljük le.
- A telefont ne fessük le. A festék eltömítheti a telefon mozgó alkatrészeit, és megakadályozza a megfelelő működést.
- A telefont ne helyezzük olyan melegítő-fűtő készülékekbe vagy azok közelébe, mint a mikrohullámú sütő, gáz- vagy villanysütő, illetve radiátor. Túlmelegedés esetén a telefon felrobbanhat.
- Ha a telefon vagy az akkumulátor nedves lesz, a telefon belsejében lévő nedvességet jelző címke színt vált. Ebben az esetben a gyártó nem végzi el a javítást a jótállás keretei között még akkor sem, ha a készülékre vonatkozó jótállási időszak még nem járt le.
- Ha a telefon rendelkezik vakuval vagy lámpával, ne használjuk azt emberek és állatok szeméhez közel. A nem megfelelő használat szemsérüléshez vezethet.
- Kizárólag a készülékkel kapott vagy hivatalos csereantennát használjuk. A nem hivatalos antennák vagy módosított tartozékok a készülék károsodását okozhatják, és a rádiófrekvenciás berendezésekre vonatkozó előírások megszegését eredményezhetik.
- Ha a telefonkészülék, az akkumulátor vagy valamelyik tartozék nem működik megfelelően, vigyük el a legközelebbi márkaszervizbe. A szerviz munkatársai segítségünkre lesznek, és ha szükséges, gondoskodnak a javításról.

Műszaki adatok (Minőségtanúsítás)

A 2/1984 (III.10.) BkM-IpM számú együttes rendelet alapján, mint forgalmazó tanúsítjuk, hogy a Samsung gyártmányú SGH-X200 típusú GSM telefon megfelel az alábbi műszaki jellemzőknek:

Frekvenciasáv	Háromsávos (GSM900/1800/1900 MHz)
LCD kijelző	128 x160 képpont (UFB, 65K színű)
Telefonszám memória (készülékben)	1000 név
SIM feszültség	3V
WAP böngésző	WAP 2.0
GPRS	Class 8 (1Tx/4Rx)
Beszédkódolás	HR+FR+EFR
Üzenet szolgáltatások	SMS, EMS, MMS

Hálózati töltő	TCH137ESE
Hálózati feszültség	100-240 V, 50-60 Hz
Áramfelvétel	0,15 A
Kimenet	4,2 V DC 0,65 A
Érintésvédelmi osztály	II.
Méretek	91 x 45 x 23 mm (normál akkumulátorral)
Tömeg	90g (normál akkumulátorral)

Tárgymutató

A
ABC üzemmód, szövegbevitel • 20
Akkumulátor
  alacsony kijelzése • 8
  óvintézkedések • 65
  töltés • 7
Aktív flip • 61
Alacsony feszültség kijelzése • 8
Automatikus újratárcsázás • 61

Á
Átváltó • 53

B
Barangolás • 33
Bármely gomb fogad • 61
Be- és kikapcsolást jelző hang • 35
Be-/kikapcsolás
  mikrofon • 26
  telefon • 8
Bejövő posta, üzenetek
  MMS • 40
  SMS • 36
Billentyűzet hangja
  hangerő • 34
  kiválasztás • 34
  küldés/némítás • 27
Biztonság, hívások • 60
Biztonság, információ • 64
Böngésző, web • 45

C
CB (Cellainformáció) üzenet • 40

D
Dátum, beállítás • 51
DTMF-jelek, küldés • 27

E
Egészségvédelmi és biztonsági • 64
Elküldött üzenetek
  MMS • 40, 41
  SMS • 36

É
Ébresztés • 49

F
Fedélhang • 35
Fogadás
  hívás • 24
  második hívás • 26
Fogadott hívások • 30

Gy
Gyorsbillentyű • 12, 62
Gyorstárcsázás • 55

H
Hangbeállítások • 34
Hangok, letöltött • 48
Hangos emlékeztetők • 52
hangos emlékeztetők rögzítése • 52
Hangposta szerver • 39
Hálózati hírüzenetek • 40
Hálózati sáv, kiválasztás • 33
Hálózati szolgáltatások • 31
Háttérkép • 59
Háttérvilágítás ideje, beállítás • 59
Hívásdíj • 31
Hívásidő • 30
Hívásinformációk
  fogadott • 30
  nem fogadott • 29
  tárcsázott • 30
Hívásjelzés
  bejövő hívások • 34
  üzenetek • 35
Hívások
  elutasítás • 24
  fogadás • 24
  korlátozás • 32
  összekapcsolás • 26
  tartás • 25
  újratárcsázás • 23
  várakozó • 32
Hívások átirányítás • 31
Hívóazonosító • 33

I
Idő, beállítás • 51
Ikonok, funkció • 10
Infravörös port • 57
Internet • 45

J
Java-alkalmazások • 47
Játékok • 47
Jelszó
  híváskorlátozás • 32
  telefon • 61

K
Kapcsolási hang • 35
Karakterek, bevitel • 20
Kezelés és karbantartás • 69
Képek, letöltött • 48

Kézbesítési jelentések, üzenet • 43
Kihangosító • 26
Kijelző
beállítások • 59
elrendezés • 10
fényerő • 59
háttérvilágítás, beállítás • 59
ikonok • 10
működésjelző fény, beállítás • 59
nyelv • 60
világosság • 59
Korlátozás, hívások • 32
Közlekedésbiztonság • 66

L

Lezárás
menüfunkciók • 61
SIM-kártya • 61
telefon • 60

M

Magán • 61
Memóriaállapot
letöltött elemek • 49
telefonkönyv • 56
üzenetek • 43
MMS-üzenetek
beállítások • 43
létrehozás/küldés • 41
megtekintés • 40
törlés • 41
Működésjelző fény • 59

N

Napló • 49
Naptár • 50
Nem fogadott hívások • 29
Nemzetközi hívások • 23
Nevek
bevitel • 20
keresés • 54
Néma üzemmód • 13

Ny

Nyelv, kiválasztás • 60

P

Percjelző hang • 35
PIN, módosítás • 60
PIN2, módosítás • 61
Postázandó, üzenetek
MMS • 41
SMS • 36
Problémák, megoldás • 62
Push üzenetek 44

R

Rögzített hívószám üzemmód (FDN) • 61

S

Sablonok
MMS • 41
SMS • 37
Sávválasztás • 34
SDN (Szolgáltatás tárcsázó számok) • 56
Segélykérő hívások • 68
SIM-kártya
behelyezés • 7
lezárás • 61
SMS-üzenetek
beállítások • 38
létrehozás/küldés • 37
megtekintés • 36
törlés • 39

Sz

Számológép • 51
Szórakozás • 45
Szöveg, bevitel • 20

T

T9 üzemmód, szövegbevitel • 21
Tartás, hívás • 25
Tárcsázás betűszíne, beállítás • 59
Tárcsázott hívások • 30
Telefon
ikonok • 10
jelszó • 61
kapcsolás be/ki • 8
kicsomagolás • 6
kijelző • 10
lezárás • 13, 60
visszaállítás • 62
Telefon visszaállítása • 62
Telefonkönyv
gyorstárcsázás • 55
hozzáadás • 54
keresés • 54
opciók • 54
törlés • 56
Több résztvevős hívás • 27
Törlés
hívásinformációk • 29
MMS • 40, 41, 43
SMS • 36, 43
telefonkönyv • 56

U
Utolsó szám, újratárcsázás • 23

Ú
Újratárcsázás
automatikus • 61
manuálisan • 23

Ü
Üdvözlő üzenet • 60
Üzenetek
cellainformáció • 40
hang • 39
MMS • 40
push • 44
SMS • 36
üdvözlés • 60
Üzenetek létrehozása
MMS • 41
SMS • 37
Üzenetjelző hang • 35

V
Várakozó hívás • 32
Világóra • 49

Z
Zárt csoport (CUG) • 33

W
Webböngésző
hozzáférés • 45
könyvjelzők • 46

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

(Rádióberendezések és távközlő végberendezések (RTTE) forgalomba hozatala esetén)

Mi, **SAMSUNG ELECTRONICS MAGYAR RT.**

(a magyarországi gyártó, képviselő, vagy importáló neve)

1039 BUDAPEST, SZÉPVÖLGYI ÚT 35-37. Cg.01-10-041285

(székhelye és a cégbejegyzés száma)

egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék,

SGH-X200 GSM telefon

(termék típusa, modellje, rendeltetése, egyedi berendezésnél a gyártási száma)

Samsung Electronics Co., Ltd. Gumi City, Korea

(termék eredete, a gyártó neve, címe)

amelyre e nyilatkozat vonatkozik, megfelel a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről szóló 5/2004 (IV.31.) IHM rendelet 3.§-ában foglalt alapvető követelményeknek, valamint az alábbi távközlési (rádiótávközlési), villamos biztonságtechnikai és elektromágneses összeférhetőségi követelményeket tartalmazó szabványoknak, illetőleg egyéb normatív dokumentumoknak:

EN 301 511 V9.0.2 (2003-03)	**(távközlési)**
EN 60950-1 : 2001	**(biztonsági)**
EN 301 489-01 v1.4.1 (2002-08)	
EN 301 489-07 v1.2.1 (2002-08)	**(EMC)**
EN 50360:2001, EN 50361:2001	**(SAR)**

(az európai harmonizált, vagy a magyar nemzeti szabványok, illetőleg normatív dokumentumok pontos megjelölése).

Kijelentjük, hogy [az összes lényeges rádiós tesztvizsgálatot elvégeztük, valamint, hogy] a fent megnevezett termék megfelel az 1999/5/EK irányelv összes lényeges előírásának.
Az 1999/5/EK irányelv 10. cikkében említett és [IV] mellékletében részletezett Megfelelőségértékelési eljárás az alábbi bejelentett szervezet(ek) részvételével zajlott:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK

Azonosító jel: 0168

A termék CE megfelelőségi jelöléssel van ellátva.

E nyilatkozatot megalapozó műszaki dokumentáció megőrzési helye, címe:

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

Budapest, 2005. szeptember 5.
A nyilatkozattétel helye és kelte

C.S. Lee / Manager
A képviseletre jogosult személy(ek) neve, beosztása

Cégszerű aláírás